


取扱説明書 トラックボールマウス

EW-WL159

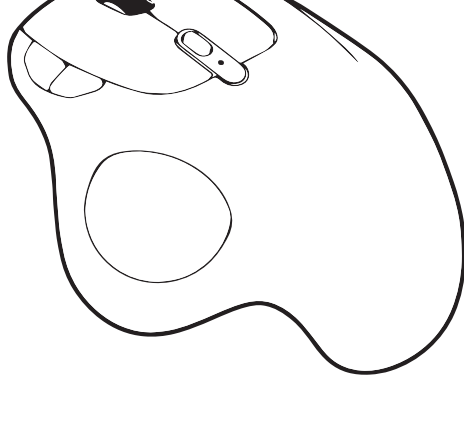

パッケージ内容

トラックボールマウス本体 ×1
レシーバー ×1 (本体に付属)

USB-C充電ケーブル×1

取扱説明書 ×1

商品仕様

本体寸法:136.63x103.46x50.66mm 重さ:約144.7g

カウント数:400/800/1200/1600/2400カウント(5段階切り替え可能)

対応インターフェイス:Bluetooth/USB

対応OS:

Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows RT 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS_Sierra_10.12、Android

(各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)

各部の名称とはたらき

①左ボタン

パソコンの操作の左クリックに使用します。

②右ボタン

パソコンの操作の右クリックに使用します。

③チルトホイール

指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

④ポインター速度変更スイッチ

カウント数(ポインターの移動速度)をVERY LOW/LOW/MID/HIGH/VERY HIGHの5段階で切り替えができます。

カウント数を切り替えと、チルトホイール付近のランプの点滅回数で現在のカウント数を表示します。

⑤「進む」ボタン / ⑥「戻る」ボタン

進むボタン/Web ブラウザで「進む」の操作ができます。次のページに進みます。戻るボタン/Web ブラウザで「戻る」の操作ができます。前のページに戻ります。

⑦トラックボール

指先で回転させて、ポインターを操作します。

⑧滑り止めゴム

デスクの表面との摩擦を増加させることで、マウスが滑りにくくなります。

⑨接続モード切替ボタン

第1のBluetoothデバイス、第2のBluetoothデバイス、およびUSBレシーバーで接続された第3のデバイスに切り替えることができます。

⑩USB レシーバー

パソコンの USB ポートに接続します。

⑪電源ボタン


マウスの電源をオンまたはオフにします。

⑫ボール取り外し穴

内部のボール受けを掃除する際にここからボールを取り外します。

⑬光学式センサー(ボールの裏側)

トラックボールを動かしたときに、このセンサーによってその動きが検知されます。

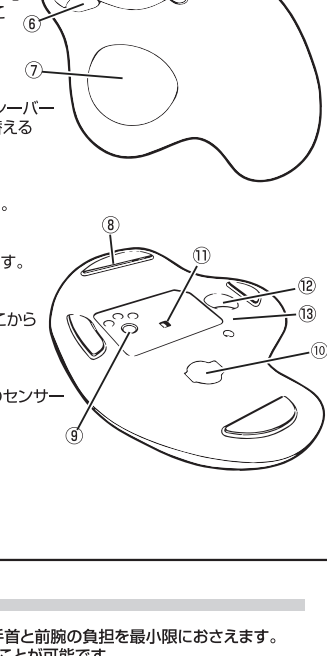

マウス特徴

- 1.人間工学に基づいたデザインで手首と前腕の負担を最小限におさえます。
- 2.3台のデバイスに同時に接続することが可能です。
- 3.400/800/1200/1600/2400 カウント、5段階の切り替えが可能です。
- 4.30分無操作でスリープモードになります。任意のボタンを押すと解除されます。

ご注意:Mac端末では、進む/戻るボタンは無効になります。

初めて使用

- 1.マウスの電源を入れ、モードボタンを押してモードを切り替えます。
- 2.ワイヤレス接続の場合は、USBチップをコンピュータの利用可能なUSBポートに差し込むと、マウスが自動的にペアリングされます。
3. Bluetooth接続の場合は、「BT 1」または「BT 2」に切り替えと、ライトが点滅し始めます。
- 4.コンピュータやデバイスのBluetooth設定をオンにし、「BT5.0 Mouse」または「BT3.0 Mouse」を探します。
5. マウスをコンピュータとペアリングします。コンピュータからマウスが表示されない場合は、正しいモードが選択されていることを確認し、モードボタンを1~3秒間押し続けてみてください。
- 6.バッテリーを充電するには、付属のUSBケーブルをコンピュータや他の充電デバイスの利用可能な充電ポートに接続します。

ご注意:
Windows 7以前のシステムは、「BT3.0 Mouse」を選択ください。
Windows 8以降のシステムは、「BT5.0 Mouse」を選択ください。

モードを切り替え方法

1. BT モード:底のモード切替ボタンを短押しして、BT1/2モードを選択すると、LEDランプがゆっくり点滅し始めます。次にモード切替ボタンを3~5秒長押しすると、LEDランプが高速で点滅し始め、マウスがペアリングモードに入ります。ご使用のパソコンなどのシステムバージョンによって対応のBluetooth認識名(BT3.0 Mouse/BT5.0 Mouse)を選択してペアリングさせてください。

- 2.2.4Gモード:底のモード切替ボタンを短押しして、2.4Gモードを選択し、LEDランプがゆっくり点滅し始めます。レシーバーをパソコンのUSBポートに差し込んで、暫くすると接続完了になり、マウスが使用できるようになります。

2.4GHzモードで接続できない時の対処方法

マウスは2.4Gモードで、左ボタン、右ボタンとホイールボタンを同時に3~5秒長押しして、LEDランプが高速で点滅し始めるまで離します。次にレシーバーをUSBポートに差し込んで接続させます。それでも接続できない場合は、以上のステップを繰り返し試してください。

BT1/BT2モードで接続できない時の対処方法

マウスを再起動させ、パソコンのBluetooth管理画面からBluetoothデバイスの接続記録を削除してからもう一度BT1/BT2モードでペアリングをやり直してください。


よくあるご質問

Q:進む、戻る機能が使用できない。対処方法を教えてください。
A:ブラウザの「←」と「→」ボタンがクリック可能かどうかをご確認ください。
クリック不能な場合は、閲覧履歴の最初や最後のページ到達したことを意味します。


トラックボールの掃除のしかた

トラックボールマウスの構造上の特性により、トラックボールの隙間に皮膚のほこりやゴミなどがたまりやすいため、マウスを使用する場合は定期的に掃除することをお勧めします。

- 1.指またはペン等で裏側の【⑫ボール取り外し穴】からボールを押し出します。

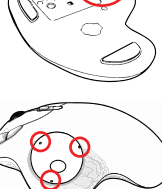

- 2.綿棒などでボールの接触面3ヶ所にたまっているホコリを取り除きます。

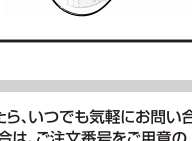

アフターサービス

使用中、製品について質問または意見がございましたら、いつでも気軽にお問い合わせください。万が一「初期不良」、「自然故障」等の場合は、ご注文番号をご用意の上、アフターサービスにご連絡頂ければ交換品のお手配等、各種サポートを速やかに提供させていただきます。

担当者に「チャット」で相談します
製品についてのサポート全般
Ewin公式LINE

- 新しい商品情報 —
 - 保証期間の延長 —
 - 迅速なアフターサービス —
- 各種サービスも入手可能!