

ワイヤレステンキーパッド 取扱説明書





はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠に有難う御座いました。
この取扱説明書につきましては万全を尽くして作成しておりますが、
万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、
ご連絡ください。

また、この取扱説明書は紛失しないように保管してください。

製品情報

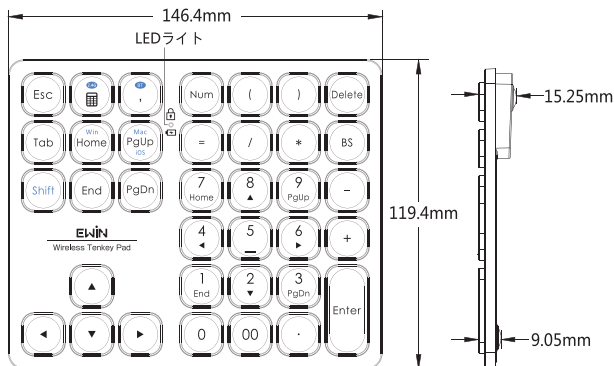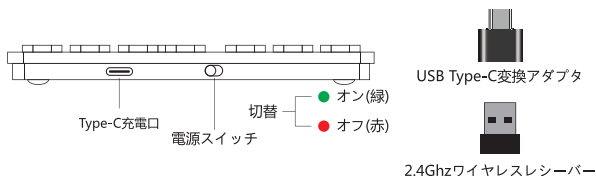

製品仕様

キーボードサイズ：146.4*119.4*15.25 mm.

接続方式：2.4Ghz+Bluetooth.

充電時間：<3時間.

電池容量：210mAh.

スリープ電流：< 20uA.

充電電圧：DC5V.

動作電流：<4mA.

サポートシステム：Windows/Mac/iOS.

セット内容：キーボード本体*1、

Type-C充電ケーブル*1、

2.4Ghzワイヤレスレシーバー*1、

Type-C変換アダプタ*1

LEDランプの反応について

通電指示：電源を入れる時に青く点灯してから消灯します。

Bluetoothペアリング：ペアリングモードに高速的に青く点滅し、接続完了後消灯します。

接続先切替：Shift + BT/2.4Gで接続先を切り替える際に青く点灯してから消灯します。

NumLock指示：Windows端末した状態でNumlockのランプとして青く点灯します。Numキーを押すことでオフにすることができます。

充電指示：充電中に赤く点灯し、フル充電になりましたら消灯します。

ローバッテリー指示：電池残量不足の時にゆっくり青く点滅し、その際は付属のType-C充電ケーブルで充電してください。

接続方法と切替について

2.4Ghzワイヤレス接続

1) shiftと2.4G(電卓キー)を同時に押して、2.4G接続モードに切り替えて、付属の2.4Ghzワイヤレスレシーバーを接続希望の端末(パソコンなど)のUSBポートに差し込んで、暫くしたら自動接続完了になります。

※USB Type-Cポートのみ搭載されている端末は付属の2.4GhzワイヤレスレシーバーとUSB Type-C変換アダプタを合わせてご使用ください。

※ライトニングポートのみ搭載されているiPadまたはiPhoneの場合はBluetooth接続でご使用ください。

Bluetooth接続

1) ShiftとBTキーを同時にLEDランプが高速的に青く点滅するまで長押しすると、キーボードがペアリングモードに入ります。

2) 接続希望の端末のBluetoothをオンにして、周りのデバイスを検索させてください。

3) 検索された本製品の認識「Ewin Tenkey Pad5.2」または「Ewin Tenkey Pad3.0」をタッチして接続させてください。接続完了後にLEDランプが消灯します。

※基本は「Ewin Tenkey Pad5.2」での接続を勧めますが、Bluetooth5.2接続が正しく動作できない場合(iPadOS10.0/iOS10.0以前、一部のデスクトップなど)は「Ewin Tenkey Pad3.0」を選択して接続させてください。

接続先の切替

2.4GhzとBluetoothを別々に違う端末に接続されている場合はShift+2.4G/BTで接続先を切り替えて操作することができます。

キーボード動作モードの切替

Shift + Home : Windowsモード

Shift + PgUp : Mac/iOSモード

※Home/End/PgUp/PgDnの反応がうまく行かない場合は
Shift+Home/PgUp でキーボードの動作モードを接続先のOSと一致
にさせてから操作してください。

よくある質問

Q1) キー入力が反応しない

A: 1) 本製品の電源がオン(緑)にしていることをご確認ください。

電源を入れてもLEDランプが無反応の場合は一度本製品を充電し
てください。

2) 接続先はご使用希望の端末に切り替えしているかをご確認
ください。

Shift+2.4G/BTで切り替えしてから動作確認してください。

3) 2.4GHzワイヤレスレシーバーで接続した端末で反応しない
場合は一度 2.4GHzワイヤレスレシーバーを挿し直すまたは他の
USBポートに差し込んでから動作確認ください。

4) Bluetoothで接続した端末で反応しない場合は一度接続記
録を削除してペアリングをやり直してから動作確認してください。

Q2) 電卓キーが反応しない/Num(Numlock)キーが反応しない/
NumLock ランプが点灯しない。

A: 電卓キーはWindows端末のみ対応し、MacOSとiOS端末では反応
しません。NumLock機能はWindowsのみ対応し、MacOSとiOSは
NumLockを押すことに関わらずテンキーエリアは数字や演算
記号の入力となります。

Q3) 一部の記号 括弧() 等号 = などが正しく入力できない

A: 本製品(日本語レイアウトキーボード)が英語レイアウトキーボ
ードとして 認識されている可能性が高いです。

Windows端末の場合は一度下記手順をご参考の上、キーボードのレイアウトを日本語レイアウトに変更してから動作確認してください。
[設定] → [時刻と言語] → [言語と地域] を選択する → 日本語の右の方にある [...] をクリックし [言語オプション] を選択する → キーボードレイアウトの [レイアウトを変更する] をクリックし、ハードウェアキーボードレイアウト変更の項目から「日本語キーボード (106/109キー)」または「接続済みキーボードレイアウトを使用する」を選択してPCを再起動したら、設定完了になります。
iOS端末の場合は一度iPad(iPhone) のBluetooth管理画面からすべてのキーボードの接続記録を削除してからiPadを再起動してペアリングをやり直したら、正しく認識されるようになります。

※本製品は日本語レイアウトキーボードですので、他の日本語レイアウトを同時に組み合わせて使用することをおすすめします。英語レイアウトキーボードと組み合わせて使用する場合は上記の手順で設定したら、英語レイアウトキーボードがキー入力ずれの問題が出てくる可能性があります。

注意事項

- 1.安全にお使い頂くように本製品を自分で分解、改造、修理しないでください。
- 2.液体と湿気のある環境に置かないでください。雨に濡れないでください。バスタブ、水槽、サウナ、プール、あるいはスチームハウスで使用しないでください。
- 3.極端な低温または高温の場所に保管しないでください。
- 4.長い時間直射日光の場所に置かないでください。
- 5.直火に近づかないでください。例えば、ストーブ、ろうそく、暖炉など。
- 6.付属の変換アダプタとUSBワイヤレスレシーバーは子供が誤って飲み込んでしまう危険がありますので、必ず子供の手の届かないところに保管してください。
- 7.過放電を避けるために、長期間使用しないときでも、1ヶ月に1回程度充電してください。