


EWIN

ワイレミニキーボード

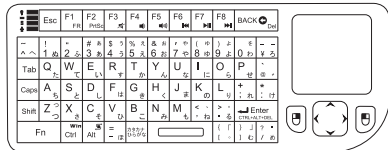

Get Win with Ewin

はじめに

このたびは、ワイヤレスミニキーボードEW-RW010お買い上げ誠にありがとうございます。本製品は、最新のワイヤレステクノロジーを使用した日本語ミニキーボードです。
●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
●本書の内容について気づきや質問がございましたら、お買い求め先、または弊社までご連絡ください。

主な特徴、機能

ワイヤレスミニキーボードEW-RW010は、ワイヤレスミニキーボード & タッチパネルで組み合わせられた装置です。
この商品は、様々なシステムのスタンダードポートに対応し、ノートブックタッチパネルに匹敵するほどのハイレベルな静電容量式センサーを取り入れています。
Eメールやチャットを快適に使用することができます。また、マルチメディアコントロールキーも付いていますので、リモートコントロールとして使用もでき、そして好きなゲームも楽しめます。更にタッチパネルによるマウスのような機能も備えております。
最後に、機器やチャージランプ、信号ランプ、ランプ、低電圧注意ランプも備えており、更なる操作性を実現することができます。

パッケージの内容

タッチパッド付きワイヤレスキーボード本体
USB充電ケーブル
レシーバ（キーボード本体中に挿していますので、ご注意ください）
日本語説明書

対応システム

お手持ちの端末にUSBポートの搭載が必要。
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista, Win CE, Win 7, Win 8
Linux(Debian-3.1, Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0 tested)
Android OS

ご使用前に

チャージ


△注意：商品を初めて使用する時、電池切れの可能性が有りますので、ご使用前に、一度～分の間充電して下さい。

- A: 内蔵リチウムポリマー電池が搭載されますので、キーボードをUSBケーブルでPCなどの端末に接続すると、充電できます。
接続後、チャージランプが点灯し、フル充電されたら、チャージランプが消えます。
B: キーボード電池の残量は少ない場合、注意として低電圧ランプが点灯し、もし残量が僅かになると、自動的に電源が切れますので、予めご了承ください。
C: 充電中も使えますが、充電時間が長くなります。

接続

- A: ご使用の端末はUSBポートが搭載されているかどうかをご確認ください。
B: 商品本体に挿しているUSBレシーバーを取り出し、ご使用する対応機器の標準スタンダード型ポートの差し口に正しく差込み、商品の電源スイッチをonにすると、接続済みとなり、商品が使用可能になります。
C: 商品が長時間使用しないと、自動的にスリープモードになります。またいずれのボタンを押すと作動します。

△ご注意：レシーバーを紛失しないように、商品を使用しないときはレシーバーを機器USBポートから丁寧に抜き、商品本体の中に戻してください。

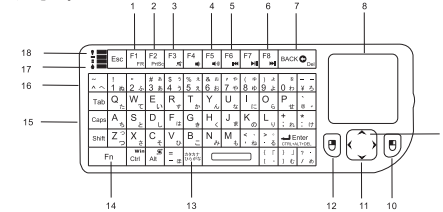

保証書

お客様へ

この度、本製品をお買い上げ頂き誠に有難う御座います。
お買い上げ頂いた製品は正常な使用状態で万一故障した場合は保証書に記載されている期間、規定のもとに保証サービスを提供致します。

保証規定

- (1) 保証期間は商品お買い上げ日より12ヶ月間とします。
- (2) 製品本体のみ保証対象となり、付属品は対象外となります。
- (3) 次の場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - a. 使用上の誤りまたは自ら修理、改造による故障、損傷。
 - b. 保管上、もしくは手入れの不備などによる故障、損傷。
- (4) Ewinブランド商品は世界中でも多数販売代理店ありますので、商品をご返送する前に必ずご購入のお店にご連絡ください。

お買い上げ日	____年__月__日
注文番号	
お名前	
ご住所、電話番号	

1. RF	13【カタカナ(ひらがな)】キー
2. スクリーンショット	【Windows対応】Alt+カタカナ(ひらがな) / ローマ字とかなの切り替え
3~4. ボリューム調節	14. Fn+Alt: タッチパッド90度切り替え
5~6. 音楽再生	Fn+Ctrl: スタートボタンへのショートカット
7. USBレシーバ	15. 充電ポート
8. タッチパッド	16. 電源ボタン
9. ページアップ	17. Caps Lock LED
10. 右ボタン	18. シグナルLED
11. ページダウン	
12. 左ボタン	

基本機能

言語切り替え

英語 ↔ 日本語 (入力モード) : Shift + Alt
ローマ字 ↔ 英数 : Caps (英数)
ローマ字 ↔ 仮名入力 : Alt + カタカナ (ひらがな)
平仮名 ↔ カタカナ : Shift + カタカナ (ひらがな)
入力 : アルファベット (英数モード) で A/a が入力でき、ローマ字モードや仮名モードで あ / が 入力できます。

①ローマ字モード

数字の入力仕方 : Capsキーを押してから、3(数字キー)を押すと、3(数字)が入力されます。
記号の入力仕方 : Capsキーを押してから、+3を押すと、「#」が入力されます。

②仮名モード

小文字の入力仕方 Shift + 3(数字キー)と押すと、「あ」が入力されます。

ご注意：かな入力モードで音引きの入力は Fn + ￥(ろ)の取り合わせで実現できます。

ファンクションキー：

Fn + ブルーマークボタン でファンクション機能を使用できます。

例示 : Fn + Alt タッチパッド90度切り替え

Fn + Ctrl スタートショートカット

マウス & タッチパッド

指をタッチパネルに触れて、指の移動によってマウスとしてカーソルをコントロールできます。
マウスの左クリックと右クリックが備えており、タッチパッドを通してマウスの機能を実現できます。

△注意！ モバイルデバイスシステムの違いによって、個別の機能ボタンが使用できない場合がございますので予めご了承下さい。

仕様

サイズ : 151mm * 59mm * 12.5mm
重量 : 100g
作動距離 : 10m
動作電圧 : 3.3V
動作電流 : 80mAまで
充電電流 : 300mAまで
待受電流 : 1mAまで

お手入れとメンテナンス

- ① ご安全にお使い頂くように製品を分解したり、電池を交換したりしないでください。
- ② フル充電されているとしても、自動的に放電し始めることがありますので、電池の使用時間を長く持つために、ご使用後は必ずキーボードの電源ボタンをoffにしてください。
- ③ 過充電は電池寿命を縮める可能性がありますので、フル充電されたら、電源を切ってください。
- ④ 極端な低温または高温は電池の寿命を縮めるので、保管場所は高温湿寒を避けてください。

取り扱いのご注意

商品を清潔する際には水で軽く濡れた布で丁寧に行ってください。溶剤や他の洗剤などは製品を損傷する可能性がありますので、予めご注意ください。