

取扱説明書


Bluetoothトランスミッター

BR17



この度は、Bluetoothトランスミッター&レシーバー(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称と働き

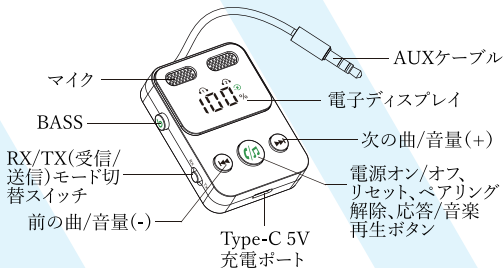

製品特徴

1. Bluetooth V5.3
2. RXモードで2台の携帯電話に接続可能
3. TXモードで2台のヘッドフォンに同時再生可能
4. Bluetooth受信機/送信機をサポート
5. 1つのボタンでペアリング済みのBluetooth情報をすべてクリア
6. 一度ペアリングすれば、次回は自動接続で、再びペアリングする必要はありません
7. 10分間接続デバイスがない場合、自動的にシャットダウン

ウン

8.TXモードの再生時間:フル充電後約17時間


9.RXモードの再生時間:フル充電後約13時間

10.電子ディスプレイでバッテリー残量を表示

11.ワンタッチでバス(低音)

操作説明

受信モード (RX)

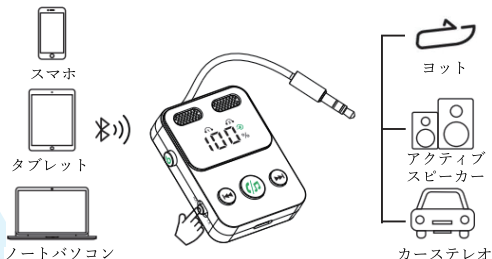

1. Bluetooth接続/リセット 初回ペアリング

- 1.1) “” ボタンを3秒間長押しして電源を入れ、RXモードを選択します。電子ディスプレイにバッテリー残量が表示され、Bluetoothインジケータ“” “” が点滅します。
- 1.2) スマホ/タブレットなどのBluetoothをオンにして、デバイス名「**BR17**」を検索し、クリックしてペアリングします。Bluetoothの接続が成功すると、Bluetoothインジケータ“” が常時点灯し、1台目のデバイスとのペアリングが完了します。
- 1.3) 2台目のデバイスを接続するには、もう1台の携帯のBluetoothをオンにして、デバイス名「**BR17**」を検索し、クリックしてペアリングします。Bluetoothの接続が成功すると、Bluetoothインジケータ“” が常時点灯し、2台目のデバイスとのペアリングが完了します。
- 1.4) Bluetoothの削除
“” ボタンをダブルクリックして、すべてのBluetoothペアリング情報を消去します。

2.音楽コントロール

2.1) 本機の3.5mmオーディオケーブルを拡声器、スピーカー、車のAUXポート、または他のプレーヤーに差し込み、スマートフォンで音楽を再生すると音楽を楽しめます。

2.2) 一時停止/再生：ボタン“⏮”をクリック。

2.3) “⏮”をクリックで前の曲/長押しで音量を下げる。

2.4) “⏭”をクリックで次の曲/長押しで音量を上げる。

2.5) “⏵”ボタンをクリックすると、E0が通常の音質を表示し、E1が低音効果を表示します。

(電源オン時には毎回デフォルトでE0の通常音質になります)


*注: 別のスマートフォンで音楽を再生したい場合は、現在のスマートフォンの音楽を一時停止し、別のスマートフォンで再生ボタンを押してください。

3.ハンズフリー通話

3.1) 電話を受ける/切る：ボタン“⏮”をクリック。

- 3.2) 電話を拒否する：着信時にボタン“”を2秒間長押し。
- 3.3) プライベート通話：通話中にスマホで応答に切り替えたい場合は、ボタン“”を2秒間長押しすると、スマートフォンとBluetoothの間で通話を切り替えます。

送信モード (TX)

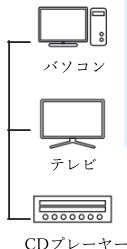

- 1.電源を入れた後、TXモードを選択します。
- 1.1) 本機は自動的に周囲のBluetoothデバイス
(Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー

など)を検索して接続します。接続するデバイスはBluetoothモードに設定する必要があります。接続が成功すると、Bluetooth“”のインジケーターが点灯します。

- 1.2) 2台目のデバイスを接続する場合、“”ボタンをクリックすると、Bluetooth“”のインジケーターが点滅し、周囲のBluetoothデバイスを検索して接続を開始します。接続が成功すると、Bluetooth“”のインジケーターが点灯します。

*2分以上経っても2台目のデバイスが接続できない場合、検索は自動的に停止します。

1.3) 音楽再生

本機の3.5mmオーディオケーブルを音源（テレビ、MP3、パソコンなど）に接続し、音楽再生をクリックすると再生が開始されます。

*注: TXモードで再生中は、機器のボタンでは音楽や通話の操作はできません。

1.4) Bluetoothの削除

“”ボタンをダブルクリックして、すべてのBluetoothペアリング情報を消去します。

低消費電力モードと充電

1. 電源を入れてから30秒後、自動的に電量表示がオフになり、Bluetooth接続状態のみが表示されます。任意のボタンを押すと電量が表示され、操作がない場合、30秒後に再度電量表示がオフになります。
2. 充電:
 - 2.1) 電源を入れた後、充電中はデジタルスクリーンが常に表示され、電量と充電アイコンが表示されます。充電が完了するとアイコンが消え、1分後に電量表示がオフになります。
 - 2.2) 電源を切った状態で充電すると、充電アイコン“”が表示され、充電が完了するとアイコンが消えます。

低電量通知/自動シャットダウン

1. RXモード:電量が10%になると表示が点滅し、30秒ごとに1回低電力のアナウンスがされ、電圧が3.16Vに達すると自動的にシャットダウンします。低電量シャットダウン電圧に達していない場合、5回アナウンス後に自動的にシャットダウンします。

2. TXモード：電量が10%になると表示が点滅し、電圧が3.16Vに達すると自動的にシャットダウンします。低電量シャットダウン電圧に達していない場合、2分後に自動的にシャットダウンします。
3. 製品の電源を入れてから10分以内に、接続されたデバイスがなく、または他のボタン操作がない場合、自動的にシャットダウンします。

強制リセット

フリーズした場合、“” ボタンを10秒間長押しすると、製品が強制的にリセットされてシャットダウンし、その後再起動して使用できます。

製品仕様

充電電圧	5V
充電電流	186mA
動作電流	20mA
スリープ電流	47uA

充電時間	約2時間
連続再生時間	RX:約13時間 / TX:約17時間
バッテリー容量	240mAh
Bluetooth バージョン	Version 5.3
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
音声フォーマット	MP3/ALAC/WMA/APE/ WAV/WavPack(WV)
周波数範囲	2.402～2.480 GHz
通信距離	約10m(使用環境によって異なります)
マイク通信距離	0.5～2m

トラブルシューティング

電源が入らない	• RX-TXボタンを切り替えて、電源ボタンを再度長押ししてください。 • 充電ケーブルを接続し、Bluetoothプレーヤーを5分間充電してから電源を入れてください。
再生できない	• 接続されているデバイスが正常に動作していることを確認してください。 • Bluetoothペアリングをクリアして、再度ペアリングしてください。 • オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。
充電できない	• 充電ケーブルを一度抜いて、再度差し込んでください。

充電できない	• 別の充電器を試してみてください。
電源ボタンに反応しない	• 電源ボタンを10秒間長押しして、工場出荷時の設定に戻してください。
ヘッドホンを接続して使用する際にノイズが発生します。	• ブルートゥース送信機をコンピュータやテレビのAUX端子に接続する場合、AUX端子が錆びていたり、埃が多いなどの原因で接触不良が生じることがあり、それによってノイズが発生することがあります。プラグを回したり、AUX端子の埃を掃除することで、接続がより良くなるか試してみてください。
接続ない場合	• Bluetooth機能を備えたデバイスが他の場所で接続され

接続ない場合

ているかどうかを確認し、接続を切断してください。

- 電源ボタンをクイックダブルクリックして接続してください。

ご注意

1. この製品を、ほこりっぽい環境や湿度が高く、極端に高温または低温の環境で使用しないでください。
2. 製品を落とさないようにし、表面の損傷や故障を避けてください。
3. 製品を分解しないでください。ご不明な点がございましたら、販売店にお問い合わせください。
4. 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
5. 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
6. 充電が終わったら必ずケーブルを外してください。また、十分な充電時間を過ぎても充電が完了

しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。

7. 技術の継続的な改善と強化に伴い、製品の性能や機能の変更が予告なしに行われる場合があります。

梱包内容

1. 製品本体
2. 日本語取扱説明書
3. Type-C USB充電ケーブル