



折り畳み式キーボード 取扱説明書



最初に

この度、弊社の折り畳み式キーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前、本マニュアルの内容をご確認の上、正しい方法で安全にご使用ください。この取扱説明書は万全を尽くして作成をしておりますが、万が一ご不明な点、誤り、記載漏れなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。

また、本取扱説明書を紛失しないようにお願い申し上げます。

製品仕様

展開サイズ:342x115x8 mm

折り畳みサイズ:182x115x19 mm

タッチパッドサイズ:55x75mm

本体重量:222g

稼働電圧:3.7V

キーボード稼働電流:<4 mA

タッチパッド稼働電流:<12 mA

待受電流:<1 mA

休眠電流:<20 uA


通信距離:10m

休眠時間:10 min

バッテリー容量:140mAh

充電規格:5V==1A , 5V==2A

対応システム:Windows / iOS / Mac / Android

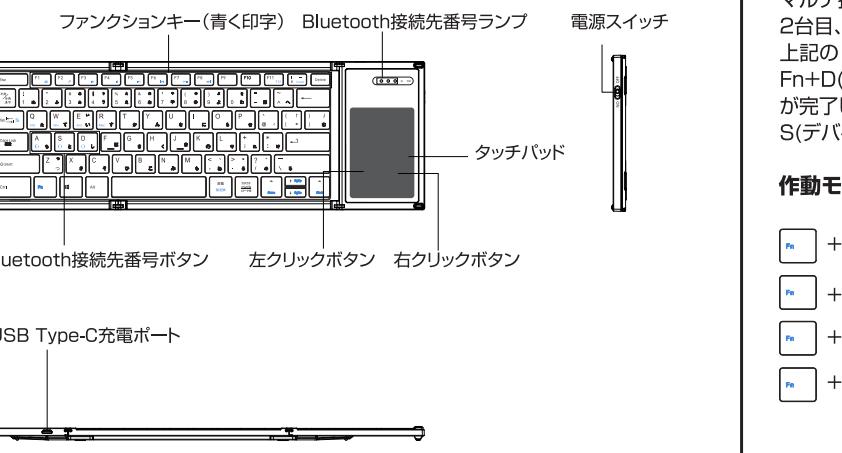

LEDランプの反応について

Bluetooth接続ランプ(①②③):Bluetooth接続中に青く点滅し続け、接続後は約3秒に1回点滅します。
CapsLockランプ(A):CapsLockキーを押すと、大文字モードの状態で点灯します。
電源ランプ:充電中は赤く点灯し、フル充電になったら消灯します。
電池残量不足の時にLEDランプが赤く点滅します。

Bluetoothの接続方法

- 1.本製品の電源をONにして、第1台目の端末を接続する前に一度Fn+A(デバイス①)を押す、次にFn+Tab(Bluetooth接続ボタン)を押すと、LEDランプ①が点滅して、キーボードがペアリングモードに入ります。
- 2.ご使用の端末(携帯、タブレットなど)のBluetoothをONにして、接続可能なデバイスを検索してください。
- 3.本製品の認識[Ewin BT5.1 Keyboard]が検索されましたら、クリックしてペアリングしてください。
- 4.Bluetoothの管理画面に[Ewin BT5.1 Keyboard]が【接続済み】と表示されると、接続完了になり、キーボードを操作できます。

ご注意:ペアリングする際にBluetoothのPINコードの入力が要求される場合、本製品をご使用の端末の画面に表示されているPINコードを入力して、Enterキーを押すと、接続完了になります。

マルチ接続機能について

2台目、3台目の端末に接続する方法

上記の1台目の端末に接続方法をご参考の上、接続する前にFn+S(デバイス②)またはFn+D(デバイス③)を同時に押すと、2台目と3台目の端末を実行してください。この操作が完了したら3台の端末はすべて待受状態になります。その後、Fn+A(デバイス①)、Fn+S(デバイス②)、Fn+D(デバイス③)で接続先を3台デバイスの間から切替できます。

作動モード切替

[Fn] + [O]	=iOSシステム
[Fn] + [W]	=Windowsシステム
[Fn] + [E]	=Androidシステム
[Fn] + [R]	=MacOSシステム

F1~F12はWindowsモードの機能しますので、ご使用になる前には [Fn] + [W] で Windowsモードに切り替えてください。
またWindowsモードではF1~F12の機能が優先されていますので、上記のファクションキーのご使用はFnと同時に押す必要があります。
Android端末とiOS端末はFnと同時に押してもF1~F12を使用することができません。
iOS端末での一部キーの操作に関して
ESCキー:ESCはiPad、iPhoneなどのiOS端末では機能しないため、入力中の間違い分の撤回はFn隣の [+] + Zで前の操作を取り消して実現できます。
記号(ワックスラッシュ):iPadなどでの入力はローマ字モードまたは英数入力モードに設定されています。

文字入力と切替

Windows端末

Shift+Alt:多国語入力アプリの切替

(多国語の入力アプリがインストールされている場合)

Shift+Ctrl:複数日本語入力アプリの切替

(複数の日本語アプリがインストールされている場合)

CapsLock(英数):日本語入力→英数

変換:日本語入力→英数

半角/全角漢字:日本語入力→英数

Alt+カタカナ・ひらがな→ローマ字:ローマ字入力←→かな入力

Fn+無変換:ひらがな→カタカナ→半角カタカナ

[Shift]+Space:複数の入力アプリ間の切替(WindowsのOSバージョンや設定によっては機能しない場合もあります)。

Android端末

Android端末はOS上にお使いの日本語入力アプリによって、切替ショートカットキーが違います。

下記動作確認済みのショートカットを説明します。

1.日本語フルキーボードForタブレット

Shift+Space:日本語入力→半角英数入力

2.ATOK

Alt+Space:日本語入力→半角英数入力

上記ショートカットでも切替できない場合、ご使用の入力アプリと端末情報を合わせて弊社までお問い合わせください。

iOS端末

入力方法の切替ショートカット:Ctrl+Space

MacOS端末

入力方法の切替ショートカット:Ctrl+Space

一部の古い機種は [Shift] + Spaceキーとなります。

※MacBookのOSバージョンによっては一部の操作に相違があるまたは反応しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本製品のタッチパッドのジェスチャーはMacBook自体のタッチパッドのジェスチャーと違っていますので、使用に慣れない場合はMacBook自体のタッチパッドで操作してください。

設定がうまくできない場合はご使用の端末とOSをご確認の上、注文歴よりメールにて弊社に手書き連絡ください。

よくある質問(FAQ)

Q:Bluetooth接続ができない?Bluetoothの認識が検索されない

A:①キーボードがBluetoothペアリングモードになっていない
->Bluetoothキーボードの接続状態をご確認の上、キーのボードの電源をオフオンにして、Fn+Tabと一緒に押してペアリングをやり直してください。

2)キーボードの電池が切れている
->キーボードをフル充電してからペアリングをやり直してください。

Q:電源ランプが点滅している可能性があり、一度フル充電してからペアリングをやり直してください。

Q:ペアリングしましたが、タブレット側にキーボードが接続されていないと表示されています。

A:キーボードは省エネルギー仕様のため、接続後、連続的に数分間を操作しない場合、キーのボードは自動的にスリープモードに入り、接続が切れますが、いずれのキーを押すと自動的に接続できます。もし、自動的に接続できない場合、キーボードの電源を一度OFFにして、ペアリングをやり直してください。

Q:Android端末で日本語かな入力できません。

A:ハードウェアキーボードを使用する場合、一部の日本語入力アプリしかかな入力設定できないので、ご注意ください。

お使いの日本語入力アプリはハードウェアキーボードレイアウトにかな入力の項目があることをご確認ください。なければ、ほかの日本語入力アプリをご使用ください。

Q:@など一部の記号の入力がされている可能性があり、一度フル充電してからペアリングをやり直してください。

A:日本語入力アプリはiOS版のiPhoneやiPadで認識されている可能性が高いので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

Win10を例として設定方法を説明します

1)「設定」アプリを開いて「時刻と言語」をクリックします。

2)左側で「地域と言語」または「言語」を選択し、右側の「言語」または「優先する言語」にある「日本語」をクリックします。

3)ボタンが表示されるので「オプション」をクリックします。

4)言語のオプション画面を開きますので「レイアウトを変更する」をクリックします。

レイアウトを変更するをクリックしたら、日本語キーボード(106/109キー)と英語キーボード(101/102キー)が表示されると思いますが、ここには日本語キーボード(106/109キー)を選択してからサインアウトをクリックします。

設定がうまくできない場合はご使用の端末とOSをご確認の上、注文歴よりメールにて弊社に手書き連絡ください。

マルチファンクション一覧表

動作モード	Windowsモード	iOS/Androidモード	MacOSモード
キー操作	直接押す	Fn+	直接押す
[F1]	ホーム画面	ホーム画面	
[F2]	検索	検索	
[F3]	ミュート	ミュート	ミュート
[F4]	音量(-)	音量(-)	音量(-)
[F5]	音量(+)	音量(+)	音量(+)
[F6]	前の曲	前の曲	前の曲
[F7]	再生・一時停止	再生・一時停止	再生・一時停止
[F8]	次の曲	次の曲	次の曲
[F9]			
[F10]			
[F11]	F12		
[F12]	¥	¥	¥
動作モード	Windowsモード	iOS/Androidモード	MacOSモード
キー操作	Fn+	Fn+	Fn+
←	行頭へ	行頭へ	行頭へ
→	行末へ	行末へ	行末へ
↑	前ページ	前ページ	前ページ
↓	次ページ	次ページ	次ページ

定してからAlt+\$で実現できます。
Fn+右下の矢印キーで行頭、行末、前のページ、次のページへ操作することができますが、万が一、うまく操作できない場合はCtrl+矢印キーでお試しください。
ご注意:ご使用の端末やOSによっては個別の記号やファンクション機能が使用できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパッドのクリックボタン操作とジェスチャーについて

※ご使用になる前にキーボードの作動モードがお使いの端末のOSと一致するように設定していることをご確認ください。

クリックボタンの操作

左クリック:一本指でタップする。//パッドの左クリックボタンを押す。
右クリック:タッチパッドの右クリックボタンを押す。

Windows端末(Windows 10)

左クリック	一本指でタップする。//パッドの左クリックボタンを押す。
スクロール	2本指を上下にスライドすると、スクロールできます。
ホーム画面を左右に切り替える	2本指で左右にスワイプする
拡大/縮小 (Safari)	2本指でピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小する
ホームに戻る (カスタマイズ可能)	3本指でタップする
Dockを開く/閉じる	3本指で上にスワイプする

Appスイッチャー画面を開く/閉じる(ホームキーをダブルタップする)
3本指で下にスワイプする

起動中のAppを左に切り替える

3本指で左にスワイプする

キャプチャする

4本指でタップする

タッチパッドジェスチャーのカスタマイズ設定

例:iPadで3本指クリックでホーム画面に戻るに設定する方法(iPhoneもほぼ同様です。)
【設定】→【アクセシビリティ】→【タッチ】→【AssistiveTouch】を「オフ」に設定する→【デバイス】→【Ewin BT5.1 Keyboard】→【追加のボタンをカスタマイズ】→【ボタンをカスタマイズ】ボタンを押して、アクションを追加します。キャンセルという内容のボップアップが出ます。

この画面が表示された状態でキーボードのタッチパッドで3本指でクリックすると、ボタンカスタマイズ機能の選択画面が表示されます。ホームを選択したら、設定完了します。次にタッチパッドで3本指でクリックすると、ホームの画面に戻ります。

ご注意:WindowsのOSバージョンによっては一部の操作は相違がある、または反応しない場合があります。

保証書

お客様へ
この度、本製品をお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。
お買い上げ頂いた製品は正常な使用状態で万が一故障した場合は
保証書に記載されている期間、規定をもとに保証サービスを提供致します。