


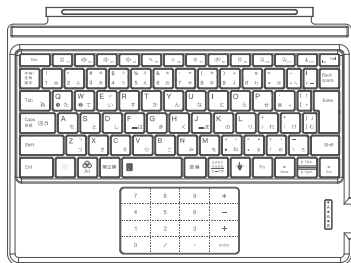

Surface Pro 3/4/5/6/7 対応キーボード 取り扱い説明書



より快適に製品をご利用いただくため、操作方法の動画をご用意しています。以下のQRコードをスキャンするだけで、わかりやすい手順を動画でご確認いただけます。

この度、当社のSurface専用キーボードをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品は、Microsoft Surface タブレット/ノートパソコン専用に設計されたBluetoothキーボードです。薄型、軽量デザインと大型タッチパッドにより、快適なタイピングと直感的な操作を実現します。ご使用前に、本説明書をお読みいただき、お客様のSurfaceデバイスで最適にご利用いただけますようお願い申し上げます。

※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

※本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

パッケージ内容

INSTRUCTION MANUAL

- ▶ Bluetoothキーボード本体 x 1
- ▶ USB充電ケーブル x 1
- ▶ 取扱説明書 x 1

対応機種について

INSTRUCTION MANUAL


本キーボードは、以下のMicrosoft Surfaceシリーズに最適化されて設計されています。ご購入の際は、お使いのSurfaceモデルをご確認ください。

本品が対応するモデル:

- Surface Pro 3
- Surface Pro 4
- Surface Pro 5
- Surface Pro 6
- Surface Pro 7

※本品は、Surface Pro 8/9/X/10/11 には対応していません。

型番	EW-BK035
接続方式	Bluetooth 5.0
操作距離	最大約10m(無障害)
待機電流	1.5 mA
充電電流	350 mA
動作電圧	3.3V~4.2V
動作電流	< 3 mA
タッチパッド動作電流	< 14 mA
サイズ	298*228*6 mm
タッチパッドサイズ	101*61 mm
重量	370g
キー数	82キー
スリープ時間	10分
スリープ電流	30 μ A
バッテリー容量	750 mAh
充電時間	2~3時間
待機時間	100日以上
連続使用時間	約180時間 (バックライト消灯時)
保証期間	1年間

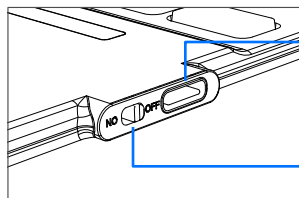

充電ポート

電源スイッチ

マルチファンクションキー


Bluetooth
チャンネルキー

Bluetooth
ペアリングキー


タッチパッド&テ
ンキー機能切替
キー

タッチパッド&テンキー
操作エリア

状態表示LEDイン
ジケータ

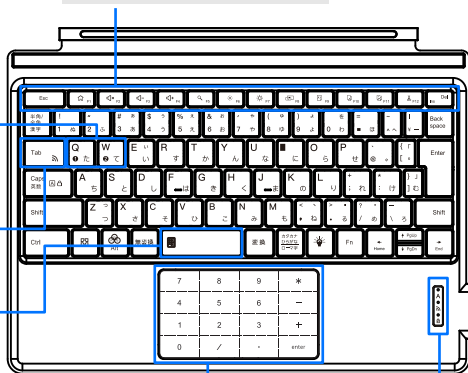

状態表示LEDインジケーター



- Caps Lockインジケーター（青色①）: 大文字入力モードで点灯する。
- Bluetoothペアリングインジケーター（青色②）: ペアリングモードで点滅し、接続済みになったら点灯する。
- 低電圧/充電インジケーター（赤色③）: 電池残量が少ない時に点滅し、その時はお早めに充電してください。充電中は点灯し、満充電になった消灯する。

基本的な操作方法

INSTRUCTION MANUAL

(1)電源の入れ方/切り方

側面の電源スイッチを「ON」側にスライドさせると電源が入ります（インジケーターが数秒点灯後消灯）。「OFF」側にスライドさせると電源がオフになります。

(2)1台目のデバイスとBluetooth接続方法（初回時）

- ▶ キーボードの電源を「ON」にします。
- ▶ Surfaceデバイスの「設定」>「設定」からBluetoothをオンにし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。「デバイスを追加する」画面でBluetoothを選択したら、周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。

- ▶ キーボードでFnとQ(①)を押して、Bluetoothチャンネル①に選択してから、Fn + Tab キー  を長押しし、Bluetoothインジケータ(青)が点滅状態になったら、キーボードがペアリングモードに入りました。
- ▶ SurfaceのBluetoothデバイス一覧から「Bluetooth Keyboard」を選択してペアリングさせてください。
- ▶ 接続が成功すると、Bluetoothインジケータ(青)が点滅から常灯に変わります。

(3) マルチ接続機能に関して

- ▶ 上記のBluetooth接続方法をご参考の上、1台目の端末とペアリング完了後、Fn+W(②)を短押ししてBluetoothチャンネル②に切り替えてから再度Fn + Tabキーを長押しして、キーボードをペアリングモードにさせて、2台目の端末とペアリングしてください。
- ▶ 複数端末とペアリング完了後、FnとQ(①)/W(②)を短押しすることで、複数台のペアリング済みデバイス間で自由に切り替えることができます。

Fn+Q(①):デバイス①

Fn+W(②):デバイス②

※切替作業を行う時にペアリングランプの反応があります。ランプが消灯後、切替完了になります。

※SurfacePro以外のWindows端末で使用する場合はすべての機能が使用できることを保証できません。またWindowsシステム以外のデバイスでの使用をおすすめしません。

※お使いの端末のOSバージョンなどによって、接続手順は少々違う可能性があります。

(4) 再接続について

一度ペアリングすると、次回からは電源を入れるだけで自動的に接続されます。キーボードは約10分間操作がないと省電力のためスリープ状態

になります。スリープから復帰するには、任意のキーを押して約2～3秒お待ちください。

※ご注意: 初回ご使用時や長期間使用されなかった後は、バッテリーを最大限に活性化させるため、3～4時間程度の充電を行うことをお勧めします。これにより、より安定した動作と長時間のご利用が可能になります。

タッチパッドモードとテンキーモードの切替

本製品のタッチパッドエリアは、タッチパッドだけでなく、テンキーとしてもお使いいただけます。表計算や計算作業が快適になります。

- ▶ モードのオン/オフ: Fn + Space(スペースキー) を押すたびに、「タッチパッドモード」と「テンキーモード」が切り替わります。
- ▶ テンキーモード
 - (1) タッチパッドエリアがテンキーパッドとして機能します。各領域をタップするだけで数字や演算記号を入力できます。
 - (2) このモード中は、タッチパッドとしてのカーソル移動機能は一時的に無効になります(キーボード本体の文字入力とは通常通りご利用いただけます)。
- ▶ タッチパッドモードに戻す
もう一度 Fn + Space(スペースキー) を押すと、通常のタッチパッド(カーソル移動機能)に戻ります。

本製品の大型タッチパッドでは、Windowsの標準的なマルチタッチジェスチャーをサポートしています。



左クリック

1本指でタップする



カーソルスライド

1本指で移動する



ドラッグ&ドロップ

1本指で2回連続軽くクリックして、押さえたままで指を動かす



拡大/縮小

2本指でピンチオープンする/ピンチクローズする



右クリック

2本指でタップする



ウェブページや文書のスクロール

2本指で上下/左右にスクロールする



検索 (Windows Searchの起動)

3本指でタップする



左側の開いているアプリに切り替え

3本指で左にスワイプする



タスクビュー (開いているアプリ一覧) の表示

3本指で上にスワイプする



右側の開いているアプリに切り替え
三本指で右にスワイプする



デスクトップの表示
3本指で下にスワイプする



アクションセンター/通知センターの表示
4本指でタップする

便利なファンクションキー / ショートカット



ESC



ホーム



ミュート



ボリューム-



ボリューム+



検索



画面の明るさ-



画面の明るさ+



スクショ



全選択



コピー



貼り付け



切り取り



デリート

Fnキーのロック/ロック解除について(初期状態:ロック解除)

- ▶ **ロック:** Fn キーとCaps Lock キーを同時に押す。BluetoothペアリングインジケータとCaps Lockインジケータが一度点滅し、Fnキーロック状態になります。

※F1～F12およびInsキーの機能は該当するキーを直接に押して利用可能です。

※その他のFn組合せキー機能は変更されません。

- ▶ **解除:** 再度 Fn キーとCaps Lock キーを同時に押す。Bluetoothペアリングインジケータのみ一度点滅し、元の状態に戻ります。

※F1～F12およびInsキーの機能は該当するキーとFnキーを同時に押す必要があります。

※ご注意: 上記以外のファンクションキー(Bluetoothペアリング、バックライト色の変更など)はFnキーがロックした状態でもFnキーと同時に押す必要があります。

文字入力に関するショートカットキー

日本語環境で言語や入力モードを切り替える際に便利な、Windowsの標準ショートカットキーをご説明します。なお、お使いの環境(Windowsのバージョンや入力アプリ)によっては、動作が異なることがあります。

キー操作	機能説明
半角/全角/漢字	日本語入力モード ⇄ 英数入力モードの切り替え
CapsLock (英数)	日本語入力モード ⇄ 英数入力モードの切り替え
変換	日本語入力モード ⇄ 英数入力モードの切り替え
無変換	ひらがな⇄カタカナ⇄半角カタカナ
カタカナ/ひらがな/ローマ字	ローマ字入力 ⇄ かな入力の切り替え
Windows + Space	インストール済みのすべて入力アプリ間での切り替え
Shift + Ctrl	インストール済みの複数日本語入力アプリ間での切り替え

バックライト調整(七色変化)

INSTRUCTION MANUAL

色変更:Fn+Alt(RGB)キーを押すたびに七色(赤、緑、青、白、紫、シアン、黄)が順番に切り替わります。

明るさ調整:



キーを押すたびに、明るさが1段階 → 2段階 → 3段階 → 消灯の順で、計4段階を繰り返して切り替わります。

- 付属のUSBケーブルを使用して、USBアダプターに接続して充電してください。
- 充電中: 赤色インジケーターが点灯します。
- 満充電時: 赤色インジケーターが消灯します。
- 初回ご利用時や長時間使用されなかった後は、3～4時間程度充電してください。
- フル充電後の連続使用時間: 約180時間(バックライト消灯時)
- 待機時間: 約100日
- 充電時間: 約2～3時間

※ご注意:過充電を避けるため、満充電後はできるだけ早く充電ケーブルを外してください。長時間の接続はバッテリー寿命の劣化要因となります。

お手入れと保管

- ①ご安全に使用いただくためには製品の分解、改造したりしないでください。
- ②フル充電されても電源ONの状態は自動的に放電しますので、バッテリーの持続時間を延ばすために、長時間使用しない時にキーボードの電源スイッチをOFFにしてください。
- ③極端的な低温または高温は電池の寿命を縮めますので、保管場所は高温極寒を避けてください。
- ④キーボードやタッチパッドの表面は、繊維くずの出ない柔らかい布で軽く拭いてください。
- ⑤頑固な汚れは、布を水または少量の中性洗剤で湿らせて拭き取った後、乾いた布でよく拭き取ってください。

⑥アルコールを含んだ布で拭くことも可能ですが、キーボードに直接液体を吹きかけないでください。

⑦キーボードは薄型設計のため、でこぼこした表面や無理な力が加わる場所での使用や保管は、変形や故障の原因となりますのでお避けください。

よくある質問(Q&A)

INSTRUCTION MANUAL

Q1: キーボードが反応しなくなりました。どうすればいいですか？

A1: 以下をお試しください。

- 電源スイッチが「ON」になっているか確認する。
- 電池切れの可能性があるので、充電する。
- SurfaceのBluetooth設定で、キーボードの接続を一度「削除」し、再度ペアリングを行う。
- キーボードのBluetoothチャンネルはご使用中のデバイスが接続したチャンネルに設定していない可能性がある。正しいチャンネルに切り替えてから動作確認してください。

Q2: 入力が遅れたり、途切れたりします。

A2: Bluetoothの電波干渉が考えられます。

- Surfaceとキーボードの間に障害物がないか確認する。
- 周辺の他のBluetoothデバイスの電源を切り、干渉がないか確認する。
- Surfaceとキーボードを再起動する。

Q3: タッチパッドの動きが敏感すぎる、または反応が悪いです。

A3: タッチパッド表面が汚れていないか確認し、柔らかい布で清掃する。

- Windowsの「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「タッチパッド」で感度などの設定を調整する。

Q4: バックライトが点灯しません。

A4:

-  キーで明るさを調整し、消灯状態ではないか確認する。

- 電池残量が少ないとバックライトが点灯しない場合があります。充電をお試しください。

Q5: 日本語入力が切り替わりません。

A5:

- お使いの日本語入力システム(Microsoft IMEなど)が正しく動作しているかご確認ください。
- 上記の「日本語入力切り替え方法」表にあるキー操作は、アプリケーションによっては機能しない場合があります。

Q6: 一部記号文字の入力がずれている。例えば@、()など。一部の文字が反応しない。例えば¥、ろなど。
(※重要: 正しく設定しないと、キーボードが正常に使えない可能性があります。)

A6: 本製品(JIS配列キーボード)は英語キーボードとして認識されている可能性が高いですので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

- Windows端末の場合 (Win10を例として設定方法を説明します。)

- 「設定」アプリを開いて「時刻と言語」をクリックします。
- 左側で「地域と言語または「言語」を選択し右側の「言語」または「優先する言語」にある「日本語をクリックします。
- ボタンが表示されるので「オプション」をクリックします。
- 言語のオプション画面が開きますので「レイアウトを変更する」をクリックします。レイアウトを変更するをクリックしたら、日本語キーボード(106/109キー)と英語キーボード(101/102キー)が表示されると思いますが、ここには日本語キーボード(106/109キー)を選択してからサインアウトをクリックします。設定完了後、Windowsデバイスを再起動したら、日本語配列キーボードと認識され、印字通りに入力できるようになります。

保証書

お客様へ

この度、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お買い上げ頂いた製品は正常な使用状態で万一故障した場合は保証書に記載されている期間、規定をもとに保証サービスを提供致します。

保証規定

- (1)保証期間は商品お買い上げ日より12ヶ月間とします。
- (2)製品本体のみ保証対象となり、付属品は対象外となります。
- (3)次の場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - a.使用上の誤り、または自ら修理、改造による故障、損傷。
 - b.保管上、もしくは手入れの不備などによる故障、損傷。
- (4)Ewinブランド商品は世界中も多数販売代理店ありますので、商品をご返送する前に必ずご購入のお店にご連絡ください。

お買い上げ日 年 月 日

注文番号

お名前

ご住所、電話番号

LINE:@311jmrbn

Email:ewin-02@outlook.com



午前:10:00—13:30

午後:14:00—19:00

(土日祝祭日・年末年始除く)

QRコードをスキャンして、すぐにサポート！

製品に関するお困りごと、スムーズに解決できます。

また、公式LINEアカウントを追加して会員登録を行うと、新品情報、保証期間延長など各種のサービスも獲得可能！