


テンキー付きワイヤレスキーボード 取扱説明書

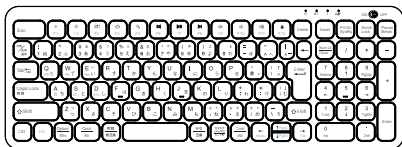

この度弊社の テンキー付きワイヤレスキーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用する前に、必ず本書を真面目にお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書につきましては万全を尽くして作成しておりますが、万が一何かご不明の点、誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。また、この取扱説明書は紛失しないようにご保管ください。本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。

目次

CONTENTS

1	安全にお使いいただくために	P.1
2	本製品ご使用時の注意	P.1
3	パッケージ内容のご確認	P.2
4	ご使用になる前に	P.2
5	製品仕様	P.3
6	各部の名称と動き	P.4
7	LED指示ランプの反応に関して	P.5
8	2.4Ghzワイヤレスで接続する方法	P.6
9	Bluetoothで接続する方法	P.7-9
10	マルチファンクション	P.10
11	入力方法の切替	P.11
12	よくある質問(Q&A)	P.12-14
13	注意事項	P.14
14	保証とアフターサービス	P.15

1 安全にお使いいただくために

●本製品を次の場所に置かないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

●本製品を落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。

●鋭利なもので製品を傷つけないようにし、正常に使用できるように適宜充電してください。

●本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

●本製品を廃棄する時は地方自治体の条例に従ってください。

2 本製品ご使用時の注意

●キーが常に押されている状態が長く続くと、充電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

●カバン等に入れて持ち歩く時は電源をOFFにしてください。

●航空機内での無線機器の使用は計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避けてください。

3

パッケージ内容のご確認

お使いになる前にお受け取りました商品のパッケージの内容をご確認ください。

パッケージ内容:

- キーボード*1
- 充電用Type-Cケーブル*1
- USBレシーバー*1
- 取扱説明書(本書)*1

4

ご使用になる前に

本製品をお使いになる前に充電をしていただく必要があります。

- 1.本製品の充電用Type-Cポートに付属のケーブルを接続します。
- 2.充電が開始されると四番目のLEDランプ(電源ランプ)が赤く点灯します。
- 3.充電が完了すると四番目のLEDランプ(電源ランプ)が消灯しますので、充電ケーブルを抜いてください。

ご注意:

- 最初の充電には約2時間かかります。日常の充電はバッテリー残量によって異なります。
- 充電には付属の充電用Type-Cケーブルをお使いください。他のケーブル、または充電機器でのご使用は危険ですので絶対に使用しないでください。

5

製品仕様

キーボードサイズ:381.68X136.88X21.25mm

本体重量:394g

キー数/配列:103キー/JIS配列

動作電圧:3.0-4.2V

キーボード動作電流:<3mA

待受電流:59uA

休眠電流:10uA

通信距離:10M


休眠時間:30Min

バッテリー容量:180mAh

充電器規格:5V==1A或は2A

ウイークアップ方式:キーウイークアップ

6 各部の名称と動き

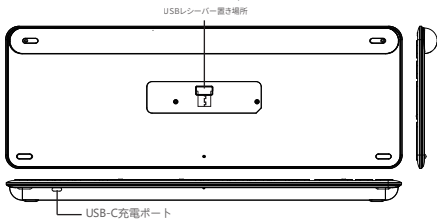

一番目の[]:

USBレシーバーをご接続の端末に挿入、 ランプが一瞬青く点灯してから消灯し、デバイスとの接続は完了し、キーボードが認識され、操作できるようになります。

二番目の[BT]:


Bluetoothペアリング:電源ONの状態では  +  キーを短押してから、 +  キーを3秒ぐらい長押して、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングに入ります。

三番目の[1]:


 キーを押して、**1** が青く点灯して、数字を入力できます。 キーはiOS端末では動作しませんが、Windows端末とMac端末では動作します)

四番目の[A/⚡]:

 キーを押して、**A/⚡** が緑に点灯して、英数大文字と小文字の切り替えができます。電源オン:電源スイッチをON側にしてから、LEDランプが数秒間青く点灯して消灯します。充電する時にLEDランプが赤く点灯して、充電完了になったら消灯します。電圧は3.3Vより低いと、LEDランプが赤く点滅します。



- 1.USBポートを備えた端末に本製品が付属しているUSBレシーバーを差し込んでください。
(あなたのコンピューターデバイスのUSBインターフェースが利用可能であることを確認してください)

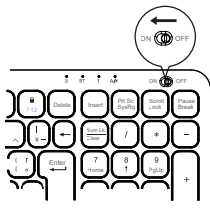

- 2.キーボードの電源スイッチをオンにしてください。
LEDランプが一瞬青く点灯してから消灯します。



- 3.暫くするとキーボードが認識され、操作できるようになります。

9.1 iOS端末の場合

- 1.本製品の電源スイッチをオンにして  +  を短押しして、BT1チャンネルに切り替えして再度  +  を3秒程度長押しすると、Bluetooth接続先1(BT1)のランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。
- 2.iPadまたはiPhoneの「設定」からBluetoothをオンにしたら、周辺にあるBluetooth デバイスを検索する状態になります。
- 3.本製品の認識[Ewin BT5.1 KB]が検出されたら、タッチしてペアリングさせます。
- 4.暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

9.2 Windows端末の場合

- 1.本製品の電源スイッチをオンにして  +  を短押しして、 チャンネルに切り替えして再度  +  を3秒程度長押しすると、Bluetooth接続先1(BT1)のランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。
- 2.Windowsパソコンの「設定」からBluetoothをオンにし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。

3.「デバイスを追加する」画面でBluetoothを選択したら、周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。

4.本製品の認識[Ewin BT5.1 KB]が検出されたら、タッチしてペアリンクさせます。

5.暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

ご注意:本製品をパソコンに接続した後、ドライバーソフトウェアのインストールが開始します。本製品が使用可能になるまで数分間かかる場合がありますがそのままお待ちください。

また、Bluetooth機能が未搭載でのパソコンで使用する際には2.4Ghzでご接続してください。

9.3 Mac端末の場合

1)本製品の電源スイッチをオンにして  +  を短押しして、BT1チャンネルに切り替えして再度  +  を3秒程度長押しすると、Bluetooth接続先1(BT1)のランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。

2)アップルメニューから「システム環境設定」を開き、[Bluetooth]を選択します。

3)デバイスの一覧に本製品の認識[Ewin BT5.1 KB]が表示されることを確認し、[ペアリング]をクリックします。

4)暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

ご注意:ペアリング中にBluetooth機器が見つからないときは次のことを確認してください。

●本製品は通信可能な状態ですか?(電池残量お知らせLEDが点滅していますか?)

●置き場所は良好ですか?ご使用端末との間に障害物はありませんか?

●お使いの端末によってはパスキーの入力する必要がなく、自動的に接続完了になる場合があります。

マルチ接続機能に関して

複数の端末に接続する方法

上記の1台目の端末に接続方法をご参考の上、接続する前にFn +  /  /  を短押しして、第1、2、3台目の端末のペアリングを実行してください。この操作が完了後は3台の端末は全て待受状態になります。

複数の端末に接続する方法

複数端末に本製品(キーボード)の認識が登録されている場合はFn +  /  /  を押すことで接続希望の端末を切り替えることができます。

10 マルチファンクション

iOS/Mac		Mac		Windows			
直接押す	対応機能	Fn+	対応機能	Fn+	対応機能	直接押す	対応機能
 F1	光度減少	 F1	F1	 F1	光度減少	 F1	F1
 F2	光度増加	 F2	F2	 F2	光度増加	 F2	F2
 F3	スクリーン ショット	 F3	F3	 F3	スクリーン ショット	 F3	F3
 F4	メインウェブ ページ	 F4	F4	 F4	メインウェブ ページ	 F4	F4
 F5	検索	 F5	F5	 F5	検索	 F5	F5
 F6	前の曲	 F6	F6	 F6	前の曲	 F6	F6
 F7	ポーズ/再生	 F7	F7	 F7	ポーズ/再生	 F7	F7
 F8	次の曲	 F8	F8	 F8	次の曲	 F8	F8
 F9	静音	 F9	F9	 F9	静音	 F9	F9
 F10	音量減少	 F10	F10	 F10	音量減少	 F10	F10
 F11	音量増大	 F11	F11	 F11	音量増大	 F11	F11
 F12	ロック画面	 F12	F12	 F12	ロック画面	 F12	F12

11 入力方法の切替

Windows端末

Shift+Alt: 多国語入力アプリの切替

(多国語の入力アプリがインストールされている場合)

Shift+Ctrl: 複数日本語入力アプリの切替

(複数の日本語アプリがインストールされている場合)

CapsLock(英数): 日本語入力↔英数

変換: 日本語入力ー英数

半角/全角漢字: 日本語入力↔英数

Alt+カタカナ・ひらがな/ロ-マ字: ロ-マ字入力↔かな入力

無変換: ひらがな↔カタカナ↔半角カタカナ

Win+Space: 複数の入力アプリ間の切替(WindowsのOSバージョンや設定によ

っては機能しない場合もあります)。

iOS端末

入力方法の切替ショートカット: Ctrl+Space

-部の古い機種はCmd +Spaceキーとなります

MacOS端末

入力方法の切替ショートカット: Ctrl+Space

-部の古い機種はCmd+Spaceキーとなります

12 よくある質問(Q&A)

1. レシーバーが認識されませんか？

レシーバーをパソコンに挿入しても認識されない場合は、USBポートの接触が良好か確認してください。

2. タブレットはキーボードに接続できませんか？

- 1) まず、キーボードがペアリング状態に入っているかどうかを確認してください。次にタブレットのBluetoothをオンにして、デバイスを検索してから接続してください。
- 2) キーボードに十分な電力があるかどうかを確認してください。電力が不十分な場合は、接続できないとなるので、キーボードを充電してから使用してください。

3. 使用中にキーボードのインジケータライトが点滅し続けますか？

使用中にキーボードのインジケータライトが点滅し続けるため、バッテリーの残量がなくなりそうになっていることがわかります。できるだけ早くキーボードを充電してください。

4. デバイスにキーボードが切れていることが表示されますか？滅し続けますか？

キーボードが一定期間使用されない場合、デバイスは電力を節約するために Bluetooth 機能を自動的にオフにします。キーボードのいずれかのキーを押すと起動し、Bluetooth 接続が自動的に復元されます。

Q:「@」など一部の記号の入力がずれている。滅し続けますか？

A:本製品(JIS配列キーボード)は英語キーボードとして認識されている可能性が高いですので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

・Windows端末の場合

Win10を例として設定方法を説明します。

- 1)「設定」アプリを開いて「時刻と言語」をクリックします。
- 2)左側で「地域と言語または「言語」を選択し右側の「言語」または「優先する言語にある[日本語をクリックします。
- 3)ボタンが表示されるので「オプション」をクリックします。
- 4)言語のオプション画面が開きますので「レイアウトを変更する」をクリックします。

レイアウトを変更するをクリックしたら、日本語キーボード(106/109キー)と英語キーボード(101/102キー)が表示されると思いますが、ここには日本語キーボード(106/109キー)を選択してからサインアウトをクリックします。設定完了後、PCを再起動したら、日本語配列キーボードと認識され印字通りに入力できるようになります。

・iOS端末の場合

使用端末は他の英語配列キーボードと接続したことがあり、デフォルトで本製品も英語配列キーボードとして認識されてしまう可能性があります。

解決方法としてBluetoothデバイス一覧の全てのキーボードの接続記録を解除してご使用端末を再起動してから本製品とのBluetooth接続をやり直してください。このようにしてからご使用端末は本製品を日本語配列キーボードと認識して、キーの入力は正常に復帰で去ます。

・Mac端末の場合

Macシステムデバイスは一般的に自動的にキーボードの配列を認識しますが、自動認識されない場合は手動でご設定ください。

- 1) アップルメニューから「システム環境設定」を選択。
- 2) [キーボード]を選択。
- 3) 「キーボードの種類を変更」を選択。
- 4) 「続ける」をクリック
- 5) ZJのキーを押下
- 6) [のキーを押下。
- 7) [JIS]を選択した後、「完了」をクリック。

13 注意事項

1. キーボードを液体、湿気、雨に晒さないでください。また、浴槽、流し台サウナ、プール、スチームルームの近くに置いて使用しないでください。
2. キーボードを過度の高温または低温に晒さないでください。
3. キーボードを直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。
4. 調理用コンロ、ろうそく、暖炉などの裸火から遠ざけてください。
5. 鋭利なものを使用して製品を傷つけないようにし、通常の使用を保証するために適時に製品を充電してください。

14 保証とアフターサービス

●保証

製品購入時には全てのお客様に1年間のメーカー保証が付いています。弊社の製品は厳しい品質管理のもとに製造したのですが、万一、材料上あるいは製造上の不具合が発生した場合には、LINEにてお問い合わせくださいませ。保証書に記載されている期間と条件に従って交換・返金いたします。

- 1)品質保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- 2)30日以内に全額返金・交換を対応で去ます。
- 3)商品本体のみが保証対象とし、付属品が対象外となります。

●お買い物相談や製品についての全般的なご相談EWINカスタマーサポートセンター

LINE:@350oadfx

返信時間：平日

午前:10:00-13:30

午後:14:00-19:00

(土日祝祭日・年末年始除く)

