

EWiN

タッチパッド付きMiniキーボード 取扱説明書



Get Win with Ewin

はじめに


この度は弊社のMiniキーボードをお買い上げ頂き、誠に有難う御座いました。

ご使用の前に、本書の内容をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


この取扱説明書につきましては万全を尽くして作成しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。

また、この取扱説明書は紛失しないように保管してください。

各部の名称

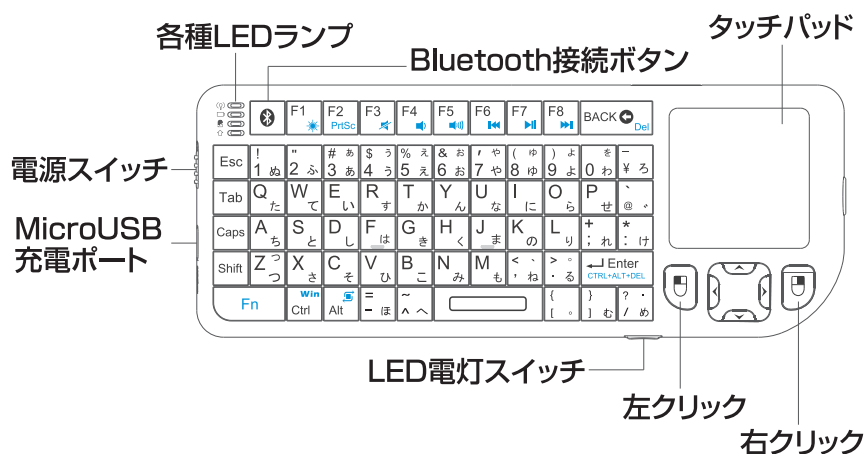

2.4Ghzワイヤレスレシーバー(本体に収納)

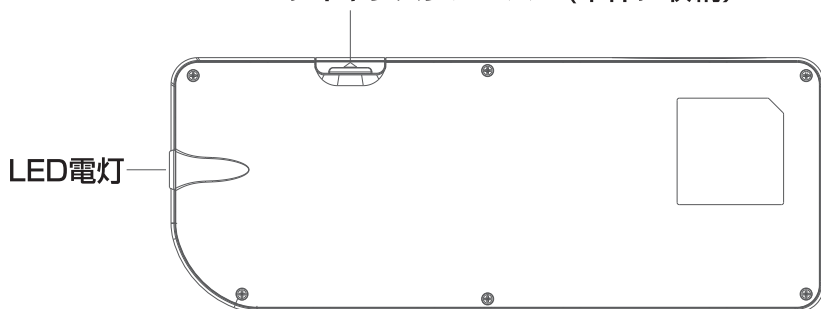

LEDランプに関して



1)接続指示ランプ:青/緑
Bluetooth接続モードは青く点滅し、2.4Ghzワイヤレス接続モードは緑に点滅します。



2)充電指示ランプ:赤
充電中に赤く点灯しますが、フル充電になったら消灯します。



3)低電力指示ランプ:黄色い
キーボードがローバッテリーの状態になったら点滅します。



4)CapsLockランプ:白
shift+Capsキーを押して、大文字入力に設定した場合は点灯します。

製品仕様

接続方式:Bluetooth接続/2.4Ghzワイヤレス接続

Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0

充電電圧:4.2V-5.25V

充電電流:300mA

スリープ電流:135uA

動作電圧:3.7V

動作電流:<75mA

本体重量:約113g

本体サイズ:155*89*16.5mm。

パッケージの内容:キーボード本体*1、USB充電ケーブル*1、保証書付き取扱説明書*1

Bluetooth接続方法

使用端末:Bluetooth機能が内蔵された端末

例えば:スマホ、タブレット、パソコン、MiniPC、スマートTV

1)本製品の電源スイッチをOnにしてから、左上のBluetooth接続ボタンを長押ししたら、LEDランプが青く点滅になり、キーボードはBluetoothペアリングモードになります。

2)お使いの端末の「設定」からBluetooth機能をオンにし、周りのデバイスを検索してください。

3)Bluetoothデバイス一覧に本製品の認識「KO2 BLE Keyboard」をタッチしたら、暫くしてから自動接続されます。

ご注意:キーボードの電源を入れると、キーボードがデフォルトに2.4GHzワイヤレスモードになります。キーボードをBluetoothペアリングモードにさせるには、Bluetooth接続ボタン、またはBluetoothモード切替ショートカットFn+TabをLEDランプが青く点滅するまで長押しする必要があります。

2.4Ghzワイヤレス接続方法

適用端末:標準のUSB-Aポートが搭載された端末

例えば：Bluetooth機能のないパソコン

1)本製品本体に収納された2.4Ghzワイヤレスレシーバーを取り出して、お使いの端末(パソコンなど)のUSBポートに差し込んでください。

2)本製品の電源スイッチをOnにしたら、LEDランプが緑に点滅し、暫くしてから自動接続されます。

ご注意:LEDランプが緑に点滅にならない場合は2.4Ghzワイヤレスモード切替ショートFn+Capsを長押ししてください。

キーボード操作について

入力方法の切替

Windows端末

Shift+Alt:多国語入力アプリの切替
(多国の入力アプリがインストールされた場合)
Shift+Ctrl:複数日本語入力アプリの切替
(複数の日本語アプリがインストールされた場合)
Caps:日本語入力(ローマ字/かな入力)↔半角英数

ご注意:キーボード本体でローマ字入力とかな入力の切替ができないので、予めパソコン側で日本語ローマ字入力またはかな入力をご設定ください。

ローマ字とかな入力切替希望の方へ:同時に日本語入力アプリを2種をインストールし、1つをローマ字入力に設定し、もう1つはかな入力に設定し、次にShift+CtrlまたはFnとSpaceを押しながら、Ctrlで切替してください。

IOS端末(iphone/ipad)

Ctrl+Space:入力方法の切替 (iOS9.0～)

MacOS端末

Ctrl+Space:入力方法の切替
一部古い端末では切替ショートカットは下記通りになります。
Ctrl+Shift+J→日本語入力
Ctrl+shift+;→英数入力

Android端末

お使いの日本語入力アプリによって、切替ショートカットが違いますので、下記二つの日本語入力アプリのショートカットを例とします。

- 1)日本語フルーキーボードForタブレット
Shift+Space:日本語入力↔半角英数入力:
- 2)ATOK
Alt+Space:日本語入力↔半角英数入力

お使いの日本語アプリは上記のショートカットで切替できない場合は注文履歴よりお使いの入力アプリを合わせて当店にご連絡ください。

Android端末でのかな入力に関して

Android OS上では、キーボードは一般的に英語配列キーボードとして認識されるため、日本語配列キーボードを使用しても直接「かな入力」できないことが多いです。

Android端末でかな入力希望の場合はハードウェアキーボードのレイアウトをかな入力に設定可能な日本語アプリをお使ってください

例えば:日本語フルキーボードForタブレット

ファンクションキーについて

ブルー印字のキーをFnキーを同時に押すことで、対応キーに印字されたファンクション機能をご利用いただけます。

Fn+F1	バックライト
Fn+F2	スクリーンショット
Fn+F3	ミュート
Fn+F4	音量(-)
Fn+F5	音量(+)
Fn+F6	前の曲
Fn+F7	一時停止
Fn+F8	次の曲
Fn+Back	Delete
Fn+Ctrl	Win
Fn+Tab	Bluetoothモード
Fn+Caps	2.4Ghzワイヤレスモード
Fn+Alt	タッチパッド90度回転

ご使用の端末によっては一部のファンクション機能がご使用できない可能性がありますので、予めご了承ください。

スリープモードと復帰

省電力設計で本製品は何も触らない状態で3分間が経過したら、全てのランプが消灯し、キーボードはスリープモードに入ります。何れかのキーを押すと復帰します。

充電に関して

本製品は付属のMicroUSBケーブルをパソコンのUSBポートまたはUSB充電器に繋いで充電できます。

ご注意:バッテリーの寿命を長持ちさせるには高出力の急速充電器を使用して充電することはしないでください。フル充電になったら、ケーブルを本製品の充電ポートから外してください。

タッチパッドのご使用に関して

指をタッチパネルに触れて、指の移動によってマウスとしてカーソルをコントロールできます。

マルチタッチに対応するタッチパッドが搭載、マウスの左右クリックもタッチパッドで簡単に実現できます。

一本指タップ→ 左クリック

二本指タップ→ 右クリック

よくある質問

Q1:LEDランプが点灯せず、何の操作も反応がありません。

A:本製品の電源スイッチがになっていること、本製品はご使用の端末の接続が完了になっていることをご確認ください。

Q2:どのぐらいの時間を充電したら良いでしょうか。

A:充電中にLEDランプが点灯しますが、フル充電になりましたら消灯します。電池寿命を保つためにフル充電になりましたら、USB充電ケーブルを外してください。

Q3:IOS端末で英数入力できません。

A:入力方法の切替画面にEnglish(US)が表示されない場合は英数入力できません。

その場合、英数入力のためには下記手順で一度英語キーボードの追加を行ってください。

設定->一般->キーボード->キーボード->新しいキーボードを追加->英語を選択すると追加完了。追加完了後はCtrl+SpaceでEnglish(U.S)に切り替えしたら、英数入力ができるようになります。

Q4:IOS端末でかな入力できません。

A:Ctrl+Spaceで「日本語かな」を選択してもかな入力できない場合は下記手順よりハードウェアキーボードのレイアウトを再設定してください。

「設定」->「一般」->「キーボード」->「ハードウェアキーボード」ハードウェアキーボードに表示されたレイアウトを下記通りに設定してください。

※日本語ローマ字 → U.S.

※英語 → U.S.

※日本語かな→かな入力

例えば:「日本語かな」のレイアウトが「U.S.」にチェックを入れた場合は入力方法を日本語かな入力を選択してもローマ字入力になります。

Q5:Android端末で日本語かな入力できません。

A:ハードウェアキーボードを使用する場合、一部の日本語入力アプリしかかな入力設定できないので、ご注意ください。

お使いの日本語入力アプリはハードウェアキーボードレイアウトにかな入力の項目があるかをご確認ください。無ければ、他の日本語入力アプリをご使用ください。

Q6：かな入力モードで長音の入力できません。

A：かな入力モードで長音はFn+「ろ」キーで入力できます。

Q6:@と(など一部の記号の入力がずれています。

A:本製品(JIS配列キーボード)は英語キーボードとして認識されている可能性が高いですので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

Win10を例として設定方法を説明します

- 1)「設定」アプリを開いて「時刻と言語」をクリックします。
- 2)左側で「地域と言語」または「言語」を選択し、右側の「言語」または「優先する言語」にある「日本語」をクリックします。
- 3)ボタンが表示されるので「オプション」をクリックします。
- 4)言語のオプション画面が開きますので「レイアウトを変更する」をクリックします。レイアウトを変更するをクリックしたら、日本語キーボード(106/109キー)と英語キーボード(101/102キー)が表示されると思いますが、ここには日本語キーボード(106/109キー)を選択してからサインアウトをクリックします。

Android端末の場合は本製品とご使用の端末を接続した状態で下記手順にて一度キーボードの例を設定してください

- 1)「設定」→「言語と入力」→「物理キーボード」を確認します。
(ご使用の端末によっては物理キーボードではなく、ハードウェアキーボードなどの表示になっている可能性もあります。
- 2)「物理キーボード」の項目に接続したキーボード「K02 BLE Keyboard」が表示されますので、表示された「K02 BLE Keyboard」をタッチしたら、「キーボードレイアウトの選択画面」の一番下の「キーボードレイアウトの設定」をタップします。
- 3)選択できるキーボードレイアウトの一覧が出るので、日本語106/109などにチェックを付けます。
- 4)「キーボードレイアウトの選択画面」に戻って、該当キーボードのレイアウトが日本語になっているを確認したら、設定完了です。

もし設定がうまくできない場合はご使用の端末の型番と日本語入力アプリをご確認の上、注文履歴よりメールにて弊社にご連絡ください。

お手入れとメンテナンス

- ①ご安全にお使い頂くように製品を分解したり、電池を交換したりしないでください。
- ②フル充電されているとしても、自動的に放電し始めることがありますので、電池の使用時間を長くもつために、ご使用後は必ずキーボードの電源スイッチをオフにしてください。
- ③過充電は電池寿命を縮める可能性が有りますので、フル充電されたら、電源を切ってください。
- ④極端な低温または高温は電池の寿命を縮めるので、保管場所は高温極寒を避けてください。

取り扱いのご注意

- ①商品を清潔する際には水で軽く濡れた布で丁寧に行ってください。
- ②溶剤や他の洗剤などは製品を損傷する可能性が有りますので、予めご注意ください。

注意!お使いの端末の違いによっては、個別の機能ボタンが使用できない場合がございますので予めご了承下さい。

追記—そのほかの機能

スクロールの仕様:

Fnを押しながらタッチパネルを使用してください。
タッチパネルはスクロール可能になります。

F9～F12の仕様:

Fnを押しながら数字キー1～4を押してください。