




タッチパッド付き折り畳み式キーボード 取扱説明書

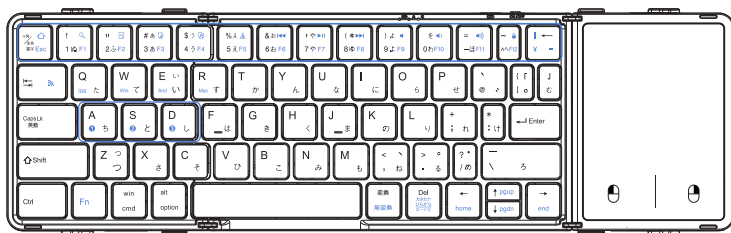

Get Win with Ewin

初めに

この度、弊社の折り畳み式キーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前、本マニュアルの内容をご確認の上、正しい方法で安全にご使用ください。
この取扱説明書は万全を尽くして作成をしておりますが、万が一不明な点、誤り、記載漏れなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。
また、本取扱説明書を紛失しないようお願い申し上げます。

製品仕様

キーボード展開サイズ:約347mm*106mm*9mm

折り畳みサイズ:187mm*106mm*18mm

タッチ패드サイズ:約92.1mm*67.5mm

キーボード重量:227g

タッチ패드稼働電流:<10mA

キーボード稼働電流:<4mA

待受電流:<1mA

スリープ電流:17 μ A

通信距離:10m

スリープ時間:10分間

電池容量:210mAh

スリープ解除方法:任意のキーを押す

各部の名称



LEDランプの反応と充電について

電源・Bluetooth接続ランプ(右):電源を入れる際に2秒程度点灯してから消灯します。ペアリング状態では青く点滅します。接続先端末を切り替える際に点滅してから消灯します。低電圧で電池残量不足の際に高速的に青く点滅します。

CapsLockランプ(中):大文字モードで点灯します。【一部のAndroid端末では機能しません】

充電ランプ(左):充電中は赤く点灯し、フル充電になりましたら消灯します。

本製品の充電は付属のUSB Type-Cケーブルで本製品とパソコンのUSBポートまたはUSB充電器に繋いで充電してください。

※急速充電器で長時間充電すると、バッテリーが壊れる可能性がありますので、USB充電器で充電する際に5V/2Aおよび以下の規格の充電器をご使用ください。またフル充電になりましたら、ケーブルを外すことをおすすめします。

Bluetooth接続方法

ご使用になる前に接続希望の端末はBluetooth機能が搭載されている状態をご確認ください。

1台目の端末と接続する方法 IOS端末の場合

- 1) 本製品の電源スイッチをオンにしたら、電源ランプが点灯してから消灯します。第1台目の端末を接続する前にFn+A(デバイス①)を押して、次にFnとTab(Bluetooth接続ボタン)を長押しすると、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。
- 2) iPadまたはiPhoneの「設定」からBluetoothをオンにしたら、周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。
- 3) 本製品の認識「BT 5.1 keyboard-1503」が検出されたら、タッチしてペアリングさせます。
- 4) 暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

Windows端末(Win10を例にする)の場合

- 1) 本製品の電源スイッチをオンにしたら、電源ランプが点灯してから消灯します。第1台目の端末を接続する前にFn+A(デバイス①)を押して、次にFnとTab(Bluetooth接続ボタン)を長押しすると、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。
- 2) Windowsパソコンの「設定」からBluetoothをオンにし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。
- 3) 「デバイスを追加する」画面でBluetoothを選択したら、周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。
- 4) 本製品の認識「BT 5.1 keyboard-1503」が検出されたら、タッチしてペアリングさせます。
- 5) 暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

Android端末の場合

- 1) 本製品の電源スイッチをオンにしたら、電源ランプが点灯してから消灯します。第1台目の端末を接続する前にFn+A(デバイス①)を押して、次にFnとTab(Bluetooth接続ボタン)を長押しすると、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。
- 2) Androidタブレットまたはスマホの「設定」からBluetoothをオンにしたら、周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。
- 3) 本製品の認識「BT 5.1 keyboard-1503」が検出されたら、タッチしてペアリングさせます。
- 4) 暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

Mac端末の場合

- 1) 本製品の電源スイッチをオンにしたら、電源ランプが点灯してから消灯します。第1台目の端末を接続する前にFn+A(デバイス①)を押して、次にFnとTab(Bluetooth接続ボタン)を長押しすると、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。
- 2) アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
- 3) [システム環境設定]から[Bluetooth]を選択します。
- 4) デバイスの一覧に本製品の認識「BT 5.1 keyboard-1503」が表示されることを確認し、[ペアリング]をクリックします。
- 5) 暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

2台目と3台目の端末と接続する方法

1台目の端末と接続完了後、上記1台目の端末との同じ接続方法でFn+S(デバイス②)を同時に押して、FnとTab(Bluetooth接続ボタン)を長押しして、キーボードをペアリングモードにさせてから、2台目の端末とペアリングします。次にFn+D(デバイス③)を同時に押して、FnとTab(Bluetooth接続ボタン)を長押しして、キーボードをペアリングモードにさせてから、3台目の端末とペアリングします。この操作が完了後、3台の端末はすべて待受状態になります。その後、Fn+A(デバイス①)、Fn+S(デバイス②)、Fn+D(デバイス③)で接続先を切替できます。

※切替作業を行う時にBluetooth接続ランプの反応があります。ランプが消灯後、切替完了になります。

※ご注意:お使いの端末のOSバージョンなどによって、接続手順は少々違う可能性があります。

作動モード切替とファンクションキー一覧表

 +  = iOSシステム

 +  = Androidシステム

 +  = Windowsシステム

 +  = MacOSシステム

動作モード	Windowsモード		IOS/Androidモード	MacOSモード
キー操作	Fn+	Shift+Fn+	Fn+	Fn+
	Esc	既定のブラウザを開く	ホーム	ホーム
	F1	検索	検索	検索
	F2	全選択	全選択	全選択
	F3	コピー	コピー	コピー
	F4	貼り付け	貼り付け	貼り付け
	F5	切り取り	切り取り	切り取り
	F6	前の曲	前の曲	前の曲
	F7	一時停止・再生	一時停止・再生	一時停止・再生
	F8	次の曲	次の曲	次の曲
	F9	ミュート	ミュート	ミュート
	F10	音量(-)	音量(-)	音量(-)
	F11	音量(+)	音量(+)	音量(+)
	F12	画面ロック	画面ロック	画面ロック
	¥		¥	¥
動作モード	Windowsモード		IOS/Androidモード	MacOSモード
キー操作	Fn+		Fn+	Fn+
←	行頭へ		行頭へ	行頭へ
→	行末へ		行末へ	行末へ
↑	前のページ		前のページ	前のページ
↓	次のページ		次のページ	次のページ

本製品はiOS/Windows/Android/Macに対していますので、キーボードの印字通りに入力できない場合、まずFnと同時に押して、キーボードのレイアウトをご使用の端末のOSと一致するように設定してください。設定しても一部の記号の入力がずれる場合、本書に記載しているよくある質問をご参考ください。

Macの画面ロックについて

MacBookではFnと同時に2秒ほど長押しして離すと、画面ロックになります。Fnと同時に長押し続けるとシャットダウンダイアログが表示されます。

F1～F12の使用に関して

F1～F12はWindowsモードのみ機能しますので、ご使用になる前には  +  でWindowsモードに切り替えてください。

またWindowsモードではF1～F12の機能が優先されていますので、上記のファクション

キーのご使用はFnとShiftと同時に押す必要があります。

Android端末とiOS端末はFnと同時に押してもF1～F12を使用することができません。

一部キーの操作に関して

ESCキー: Windows以外の端末ではESCのご利用はFnとShiftキーを同時に押す必要があります。iOS端末で使用する際にFnとShiftを押しながら、ESCを2回押すことで実現できます。

記号(バックスラッシュ): iPadなどで\の入力はローマ字モードまたは英数入力モードに設定してからFn+option+¥で実現できます。

Fn+右下の矢印キーで行頭、行末、前のページ、次のページへ操作することができますが、万が一、うまく操作できない場合はCtrl+矢印キーでお試してください。

ご注意: ご使用の端末やOSによっては個別の記号やファンクション機能が使用できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

半角/全角キー: iOSとMac端末では機能せず、直接押すとが入力されます。Android端末では日本語入力と英数入力の切替ができますが、入力アプリによっては機能しない可能性があります。

変換/無変換: iOSとMac端末では変換と無変換の機能がありません。直接押すと、日本語入りに切替します。Fnと同時に押すと、英数入りに切替します。

カタカナ/ひらがな/ローマ字: 直接押すと、Deleteキーの機能を実現します。Windows端末ではFnと同時に押すと、かな入力とローマ字入りに切替できますが、Windows以外のシステムは機能しません。

タッチパッドのクリックボタン操作とジェスチャーについて

※ご使用になる前にキーボードの作動モードがお使いの端末のOSと一致するように設定していることをご確認ください。

クリックボタンの操作

左クリック: タッチパッドの左クリックボタンを押す。

右クリック: タッチパッドの右クリックボタンを押す。

Windows端末(Windows 10)




左クリック

1本指でタップすると、マウスの左クリック操作ができます。



右クリック

2本指タップすると、マウスの右クリック操作ができます。



スクロール

2本指を上下/左右にスライドさせると、スクロールできます。



拡大/縮小

2本指でストレッチ/ピンチすると、拡大/縮小できます。

お手入れとメンテナンス

- ①ご安全に使用いただくためには製品の分解、改造したりしないでください。
- ②フル充電されても電源ONの状態は自動的に放電しますので、電池の使用時間を長持ちするために、長時間使用しない時にキーボードの電源スイッチをOFFにしてください。
- ③過充電は電池寿命を縮める可能性がありますので、フル充電したら、電源を切ってください。
- ④極端的な低温または高温は電池の寿命を縮めますので、保管場所は高温極寒を避けてください。

取扱のご注意

- ①商品を清潔する際に柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。
 - ②溶剤やほかの洗剤などは製品を損傷する可能性がありますので、ご注意ください。
- 注意!お使いの端末の違いによっては、個別の機能ボタンが使用できない場合がございますので予めご了承ください。

タッチパッドに関する注意事項

本製品はタッチパッド機能が付いていますが、一部古い機種やApple社のモバイル端末(iPhone,iPad)はOSバージョンによって使用上の制限があり、タッチパッドが使えない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

iPadやiPhoneでタッチパッドを使用する場合、システムがiOS13以上が必要となりますので、ご注意ください。

iPadやiPhoneでタッチパッドをご利用する前に、下記手順でお使いの端末のタッチパッド機能を有効にしてください。

- ①iPad/iPhoneの【設定】から【アクセシビリティ】をタップします。
- ②【アクセシビリティ】の下位メニューの【タッチ】をタップします。
- ③【タッチ】の下位メニューの【Assistive Touch】をONにしたら、iPad画面に丸型のマウスポインタが表示され、タッチパッドが利用可能です。

下記機種はタッチパッドに適用されていないので、予めご了承ください。

iOS13以上にアップデートできないiPhoneシリーズ。

【iPhone6s前の機種】:iPhone4、iPhone4s、iPhone5など。

iPadOSにアップデートできないiPadシリーズ

【iPad Air2前の機種】iPad第1世代、iPad2、iPad3、iPad4、iPad Air第1世代

その他:Teclast X80 Power/Huawei Mediapad T2 8.0はお客様より使用できない報告があります。



検索

3本でタップすると、検索機能が使用できます。



開いているウィンドアを順に切り替える(Alt+Tab機能)

3本指を左右にスライドさせると、開いているウィンドアを順に切り替えます。



開いているすべてのウィンドウを表示する

3本指で上にスライドさせると、開いているすべてのウィンドウを表示できます。



デスクトップに戻る

3本指で下にスライドするとデスクトップに戻ります。



アクションセンターを開く

4本指でクリックすると、アクションセンターを開くことができます。

ご注意:WindowsのOSバージョンによっては一部の操作は相違がある、または反応しない場合があります。

iOS端末



クリック(カスタマイズ可能)

1本指でタップする



ポインターが動く

1本指でスワイプする



上下にスクロールする

2本指で上下にスワイプする



ホーム画面を左右に切り替える

2本指で左右にスワイプする



拡大/縮小 (Safari)

2本指でピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小する



ホームに戻る (カスタマイズ可能)

3本指でタップする



Dockを開く/閉じる

3本指で上にスワイプする



Appスイッチャー画面を開く/閉じる(ホームキーをダブルタッチする)

3本指で下にスワイプする



起動中のAppを左に 切り替える

3本指で左にスワイプする



起動中のAppを右に切り替える

3本指で右にスワイプする



キャプチャする

4本指でタップする

タッチパッドジェスチャのカスタマイズ設定

例:iPadで3本指クリックでホーム画面に戻るに設定する方法(iPhoneもほぼ同様です。)

設定→「アクセシビリティ」→「タッチ」→「AssistiveTouch」を「オン」に設定する→「デバイス」→「BT 5.1 keyboard-1503」→「追加のボタンをカスタマイズ」→「ボタンをカスタマイズ」「ポンティングデバイスのボタンを押して、アクションを追加します。キャンセル」という内容のポップアップが出ます。

この画面が表示されていた状態でキーボードのタッチパッドで3本指でクリックする→ボタンカスタマイズ機能の選択画面が出ます→ホームを選択したら、設定完了します。

次にタッチパッドで3本指でクリックすると、ホームの画面に戻ります。

注意:

OS端末(iPhone、iPad)でタッチパッドをご使用するには取扱説明書のタッチパッド交換性に関する注意事項をご確認ください。

Android端末




クリック

1本指でクリックする



戻る

2本指でクリックする



スクロール

2本指で上下/
左右にスワイプする



カーソルの移動

1本指でスワイプする

Mac端末



左クリック

1本指でタップする




カーソルの移動

1本指でスワイプする



ドラッグ

1本指でダブルクリックして押さえたまま移動する



スクロール

2本指を上下/左右にスライドさせると、スクロールできます。



拡大/縮小 (画像、ブラウザ)

2本指でピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小する



開いているアプリを左に切り替える

3本指で左にスワイプする



開いているアプリを右に切り替える

3本指で右にスワイプする

※MacBookのOSバージョンによっては一部の操作に相違があるまたは反応しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本製品のタッチパッドのジェスチャーはMacBook自体のタッチパッドのジェスチャーと違ってしますので、使用に慣れない場合はMacBook自体のタッチパッドで操作してください。

文字入力と切替

Windows端末

Shift+Alt:多国語入力アプリの切替

(多国語の入力アプリがインストールされている場合)

Shift+Ctrl:複数日本語入力アプリの切替

(複数の日本語アプリがインストールされている場合)

CapsLock(英数):日本語入力↔英数

変換:日本語入力↔英数

半角/全角漢字:日本語入力↔英数

Fn+カタカナ・ひらがな/ローマ字:ローマ字入力↔かな入力

Fn+無変換:ひらがな↔カタカナ↔半角カタカナ

+Space:複数の入力アプリ間の切替(WindowsのOSバージョンや設定によっては機能しない場合もあります)。

Android端末

Android端末はOS上にお使いの日本語入力アプリによって、切替ショートカットキーが違います。

下記動作確認済みのショートカットを説明します。

1.日本語フルキーボードForタブレット

Shift+Space:日本語入力↔半角英数入力

2.Gboard

Shift+Space

※日本語の入力はGboardの設定から日本語とレイアウトを追加する必要があります。

上記ショートカットでも切替できない場合、ご使用の入力アプリと端末情報を合わせて弊社までお問い合わせください。

iOS端末

入力方法の切替ショートカット:Ctrl+Space

MacOS端末

入力方法の切替ショートカット:Ctrl+Space

一部の古い機種は+Spaceキーとなります。

よくある質問(FAQ)

Q:Bluetooth接続ができない/Bluetoothの認識が検索されない

A:1)キーボードがBluetoothペアリングモードになっていない

-->Bluetoothキーボードの接続状態をご確認の上、キーボードの電源をオフオンにして、Fn+Tabを同時に押してペアリングをやり直してください。

2)キーボードの電池が切れている

-->キーボードをフル充電してからペアリングをやり直して下さい。

Q:電源ランプが高速的に青く点滅し続けている

A:電池残量が不足になっている可能性があり、一度フル充電してからペアリングをやり直してください。

Q:ペアリングしましたが、タブレット側にキーボードが接続されていないと表示されています。

A:キーボードは省エネルギー仕様のため、接続後、連続的に数分間を操作しない場合、キーボードは自動的にスリープモードに入り、接続が切れますが、いずれのキーを押すと自動的に接続できます。もし、自動的に接続できない場合、キーボードの電源を一度OFFにして、ペアリングをやり直してください。

Q:Android端末で日本語かな入力できません。

A:ハードウェアキーボードを使用する場合、一部の日本語入力アプリしかかな入力設定できないので、ご注意ください。

お使いの日本語入力アプリはハードウェアキーボードレイアウトにかな入力の項目があるかをご確認ください。なければ、ほかの日本語入力アプリをご使用ください。

Q:@など一部の記号の入力がずれている

A:本製品(JIS配列キーボード)は英語キーボードとして認識されている可能性が高いので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

Win10を例として設定方法を説明します

1)「設定」アプリを開いて「時刻と言語」をクリックします。

2)左側で「地域と言語」または「言語」を選択し、右側の「言語」または「優先する言語」にある「日本語」をクリックします。

3)ボタンが表示されるので「オプション」をクリックします。

4)言語のオプション画面が開きますので「レイアウトを変更する」をクリックします。レイアウトを変更するをクリックしたら、日本語キーボード(106/109キー)と英語キーボード(101/102キー)が表示されると思いますが、ここには日本語キーボード(106/109キー)を選択してからサインアウトをクリックします。

設定がうまくできない場合はご使用の端末とOSをご確認の上、注文履歴よりメールにて弊社に手ご連絡ください。