



この度は弊社のマジックタッチパッド搭載ブルートゥースキーボード付きケースをお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。ご使用前に、この説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。この説明書は商品と共に保管するようにお願いします。また、説明について疑問がある場合、商品の不具合を感じた場合は、お気軽にご連絡ください。


Get Win with EWIN

07 オートスリープに関して


キーボードを20分間使用しなければ、自動的にスリープ状態に入り、LEDランプも全て消灯します。任意のキーを押したら、3秒間以内にキーボードを呼び起こします。キーボードのオートスリープ機能ですが、故障ではないです。

08 Bluetoothペアリング方法

- 1.保護ケースを開けると電源が入り、「delete」キー上のLEDランプが赤色に数秒間点灯した後、約30秒間の再接続モードに入ります。再接続モード中は、LEDランプが青くゆっくり点滅します。
- 2.iPadの電源を入れて、「設定」をタップします。

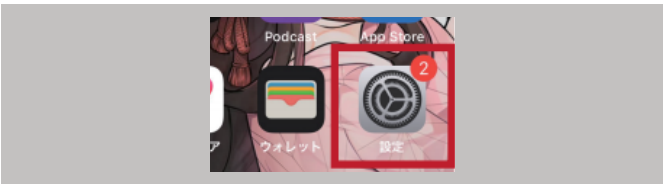

- 3.設定メニューのリストにある「Bluetooth」をオンにして、Bluetoothデバイスを検索してください。

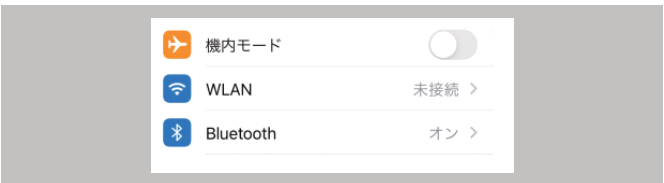

もくじ

1.製品仕様	01
2.パッケージ内容	01
3.各部の名称と動き	02
4.iPadをスタンドに置く方法	02
5.充電について	03
6.LEDランプの反応に関して	03
7.オートスリープに関して	04
8.Bluetoothペアリング方法	04
9.※※トラブルシューティング ※※【Bluetooth接続に関する問題】	05
10.マルチメディアキー&ショートカットキー	08
11.入力方法の切替	10
12.英数入力の設定に関して	10
13.※※トラブルシューティング ※※【キーボードのキー使用に関して】	10
14.一般的なキーキャップを取り付ける方法	12
15.トラックパッドジェスチャ(iOS15.4)	13
16.※※トラブルシューティング ※※【タッチパッドに関して】	15
17.注意事項	17
18.アフターサービス	18

- 4.Bluetooth管理画面のデバイス一覧に検出された本製品の認識「BT5.3 KB」をクリックします。「Bluetoothペアリング」という内容のポップアップが出て、「ペア」をクリックします。



- 5.暫くすると、「BT5.3 KB」のところに接続済みが出ましたら、キーボードを使用できるようになります。



2台目の端末に接続する方法:

fn+C(Bluetooth接続ボタン)を押す前にfn+②(🔌)を押して、上記と同じペアリング方法で2台目の端末とペアリングします。接続完了後はfn+A、fn+Sで接続デバイスの切替ができます。

09 ※※トラブルシューティング※※【Bluetooth接続に関する問題】

- ❶お使いのデバイスがこのキーボードのBluetoothを検出できない場合:
1)ペアリングモードの確認: fn+①またはfn+②を押した後、fn + C (Bluetooth接続ボタン)を押します。「delete」キー上のLEDランプが青く速く点滅します(充電時:赤LEDが恒常点灯、青LEDが点滅。ただし、赤色光が優勢なため、視認上は赤LEDの点滅として認識される。)。キーボードはペアリングモードに入ります。

01 製品仕様

Bluetoothバージョン	Bluetooth5.3
有効動作距離	10 m以内
電波方式	GFSK
動作電流	<10mA
スタンバイ電流	<0.6mA
スリープ電流	<51uA
充電電流	400mA
スタンバイ時間	>200日間
充電時間	1-2 時間
リチウム電池容量	500mAh
動作時間	120時間(バックライトオフ状態)
リチウム電池寿命	3 年
押下力	80±10g
キー寿命	500 万回
動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C

02 パッケージ内容

- アイパッド用バックライト付きマジックキーボードケース*1
- USB-A&Type-C充電ケーブル*1
- 日本語取り扱い説明書*1

- 2)バッテリー残量の確認: このキーボードまたはお使いのデバイスのバッテリー切れが原因の可能性があります。十分に充電してから再度お試しください。
- 3)お使いのデバイスのBluetooth再起動: お使いのデバイスのBluetoothを一旦オフにしてから再度オンにし、ペアリングをやり直してください。改善しない場合は、お使いのデバイスを再起動してください。
- 4)キーボードの再起動: このキーボードの電源を入れ直し、再度ペアリングを試みてください。
- 5)距離の確認: お使いのデバイスとこのキーボードの距離が離れすぎていると、Bluetooth信号が弱くなります。1m以内で操作することをお勧めします。
- 6)周辺環境の確認: このキーボード周辺に金属物、磁気を発するもの、または他の無線機器(Wi-Fiルーター、電子レンジ、コードレス電話など)があると、Bluetooth接続が妨害される可能性があります。それらの電源またはBluetoothをオフにするか、それらから離れてください。
- 7)OSの更新確認: お使いのデバイスのOSが最新版でない場合、不具合の原因になることがあります。OSの更新状況を確認し、最新版にアップデートしてから接続を試みてください。
- 8)複数の同じキーボードを同じデバイスでBluetooth接続する場合、新しいキーボードの接続ボタンを押してもBluetooth名が表示されないときは、以下の手順をお試しください。まず、お使いのデバイスのBluetooth設定画面で、同じ名称の既存接続記録を削除(ペアリング解除)してください。デバイスのBluetooth機能を一度オフにした後、再びオンにしてください。それから、接続したいキーボードでfn + C (Bluetooth接続ボタン)を押して、改めてペアリングを行ってください。

❷お使いのデバイスがこのキーボードを検出できるが、ペアリングできない場合:

- 1)キーボードの再起動: このキーボードの電源を入れ直し、再度ペアリングを試みてください。
- 2)ペアリング情報の削除: お使いのデバイスは本キーボードを接続したことがあり、お使いのデバイスのBluetoothをオフにしてからオンにして、Bluetooth記録一覧にある本キーボードの認識をタッチしても接続できないのです。その場合は本キーボードの認識を解除してからBluetooth接続をやり直してください。
- 3)接続先の切り替え (マルチペアリング時): 本キーボードがマルチペアリング可能で、複数デバイスで使用している場合は本キーボードが他のデバイスに接続されている可能性があります。その際にお使いのデバイスのBluetooth管理画面に表示されている認識をタッチしても接続されません。「接続できませんでした」という内容のポップアップが出ます。fn + ①または ②を押して接続先を切り替えてから使用してください。

03 各部の名称と動き



04 iPadをスタンドに置く方法

- ①iPadのレンズがケースのレンズ穴に向いて、iPadをスタンドに吸着させます。
- ②角度を適切に調整します。

- 4)バッテリー残量の確認: このキーボードまたはお使いのデバイスのバッテリー切れが原因の可能性があります。十分に充電してから再度お試しください。
- 5)デバイスの負荷確認: お使いのデバイスのメモリ不足やCPU高負荷が原因でフリーズする可能性があります。不要なアプリを終了・アンインストールするか、お使いのデバイスを再起動してください。
- 6)周辺環境の確認: このキーボード周辺に金属物、磁気を発するもの、または他の無線機器(Wi-Fiルーター、電子レンジ、コードレス電話など)があると、Bluetooth接続が妨害される可能性があります。それらの電源またはBluetoothをオフにするか、それらから離れてください。
- 7)複数台購入時の名前重複: 同じデバイスで同型キーボードを複数台使用する場合、Bluetooth名が重複して混乱することがあります。お使いのデバイスのBluetooth設定で不要な登録情報を削除してから、接続したいキーボードとペアリングしてください。

❸ペアリング実行中にPINコードが表示されないが、PINコードの入力が要求される場合:

お使いのデバイスに既に接続されている入力機器(有線キーボード、ノートPC内蔵キーボード、タッチパネルなど)で、任意の数字(例:1111、1234)を入力し、画面の指示(「接続」など)をクリックします。その後、接続したいBluetoothキーボードで、同じ数字を入力し、enterキーを押します。

❹ペアリング成功後もキーボードが操作できない場合:

お使いのデバイスで本キーボードの登録情報を削除し、お使いのデバイスのBluetoothをオフ/オンにします。このキーボードの電源を入れ直し、再度ペアリングを実行してください。

❺Bluetooth接続が頻繁に切れる場合:

- 1)バッテリー残量の確認: このキーボードまたはお使いのデバイスのバッテリー切れが原因の可能性があります。十分に充電してから再度お試しください。
- 2)周辺環境の確認: このキーボード周辺に金属物、磁気を発するもの、または他の無線機器(Wi-Fiルーター、電子レンジ、コードレス電話など)があると、Bluetooth接続が妨害される可能性があります。それらの電源またはBluetoothをオフにするか、それらから離れてください。
- 3)デバイスの負荷確認: お使いのデバイスのメモリ不足やCPU高負荷が原因でフリーズする可能性があります。不要なアプリを終了・アンインストールするか、お使いのデバイスを再起動してください。
- 4)省電力モードの確認: お使いのデバイスが省電力モードの場合、Bluetooth接続が不安定になることがあります。省電力モードをオフにしてください。

05 充電について

- 1.付属のUSB-A&Type-Cケーブルで充電します。
- 2.電量は少ないと、「delete」キー上のLEDランプが赤く点滅します。その時は、キーボードを充電する必要があります。フル充電は1-2時間が必要です。充電中にLEDランプが赤く点灯し、充電が完了したら、ランプは消灯します。

ご注意:本キーボードの適用充電器は5V 1Aです。充電する時に充電器の電圧をご確認ください。5Vより高い電圧の充電器や電流1A以上の急速充電器の使用をやめてください。電池を損傷する可能性があります。バッテリー寿命を延ばすために、充電完了したら、できるだけ速く充電ケーブルを抜き出してください。長時間使用しない場合はケースを閉じてキーボードの電源をオフにしてください。

06 LEDランプの反応に関して

「delete」キー上のLEDランプ:

- ❶電源を入れる:保護ケースを開けて、電源をオンにした後、LEDランプが赤色に数秒間点灯した後、約30秒間の再接続モードに入ります。再接続モード中は、LEDランプが青くゆっくり点滅します。Bluetoothの再接続に失敗した場合、キーボードは自動的にスリープモードに入ります。
- ❷Bluetoothペアリング:fn+①/②を押した後、fn+C(Bluetooth接続ボタン)を押したらLEDランプが青く速く点滅します(充電時:赤LEDが恒常点灯、青LEDが点滅。ただし、赤色光が優勢なため、視認上は赤LEDの点滅として認識される。)。キーボードはペアリングモードに入ります。ペアリングが完了した場合、LEDランプが何秒間青く点灯してから消灯します。
- ❸Bluetooth再接続:Bluetooth切断時、またはスリープからのキー入力復帰時に、キーボードは青くゆっくり点滅して、再接続モードに移行します。Bluetoothの再接続に失敗した場合、キーボードはスリープモードに入ります。
- ❹低電力:電量は少ないと、LEDランプが赤く点滅します。その時は、キーボードを充電する必要があります。充電中にLEDランプが赤く点灯し、充電が完了したら、ランプは消灯します。

「caps lock」キー上のLEDランプ:

caps lockキーを押すと、白いランプが点灯し、アルファベットなどは大文字が入力できます。

- 5)スリープからの復帰: このキーボードは約20分操作がないと省エネのためスリープ状態になります。任意のキーを押すと復帰し、自動的に再接続されます。
- 6)OSの更新確認: お使いのデバイスのOSが最新版でない場合、不具合の原因になることがあります。OSの更新状況を確認し、最新版にアップデートしてから接続を試みてください。

❻(六) キーボードの故障確認方法:

デバイスの接続確認: お使いのデバイスが他のBluetooth機器(マウスやキーボード)と正常に接続・使用できるか確認します。

他のデバイスでキーボード確認: 本キーボードを別のデバイス(スマホ、タブレット、別のPCなど)とペアリングし、正常に動作するか確認します。

結果の判断:

お使いのデバイスは他の機器と使えるが、本キーボードだけ使えない → 本キーボードの故障の可能性が高い。

本キーボードがどのデバイスでも接続・使用できない → 本キーボードの故障の可能性が高い。

本キーボードは他のデバイスでは使えるが、特定のデバイスでだけ使えない → その特定デバイス側に問題の可能性が高い。

本キーボードの故障が疑われる場合は、お手数ですがメーカー(弊社)までご連絡ください。迅速に対応させていただきます。

10 マルチメディアキー&ショートカットキー

キー	機能	キー	機能
※	明るさ(-)	※	明るさ(+)
🔍	検索	🔍	アプリスイッチャーを開く
📷	スクリーンショット	⏮	前の曲
⏮	ポーズ/再生	⏭	次の曲
🔊	ミュート	🔊	音量(-)
🔊	音量(+)	🔒	画面ロック

